


Примечание:

- Подводные воздуховоды к вытяжным зонтам выполнять из нержавеющей стали.
- Подвод воздуховода к ротационной печи вести по месту, щит управления системы.
- В-6 установить в помещении пекарни, предусмотреть регулирование расхода частотным преобразователем.
- Отметки воздуховодов уточнить при монтаже.
- Присоединение потолочных анемостатов и диффузоров к вентиляционной сети выполнять при помощи гибких воздуховодов.

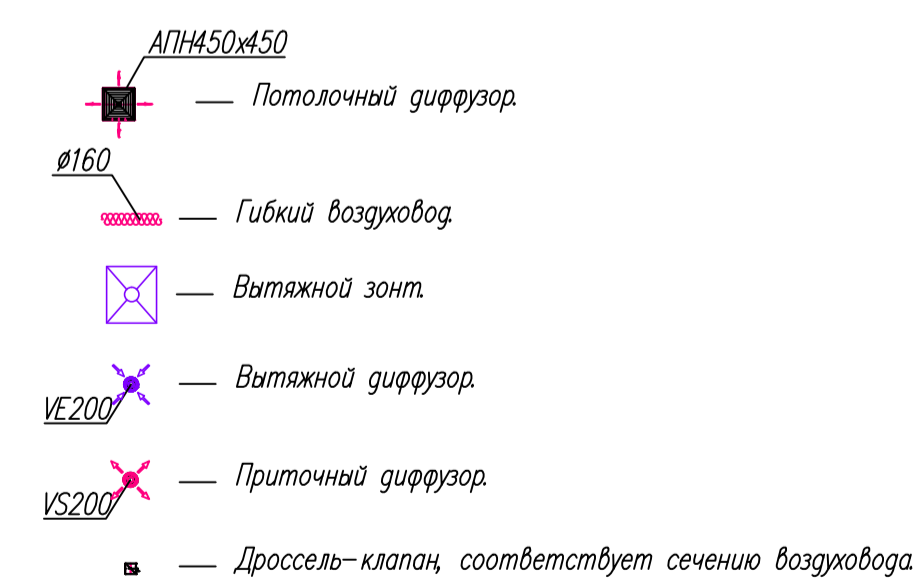

СОГЛАСОВАНО
 ИВБ № 00101
 ПОДПИСАЛ И ДАТА
 ИВБ № 00101

				59/10-08.1		
				Магазин "Перекресток" по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 12		
Изм.	Куч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
					30.08	
				Вентиляция	РП	3
				План 1-го этажа	"АиСиЭн Групп"	