




Вид сверху (М1:5)

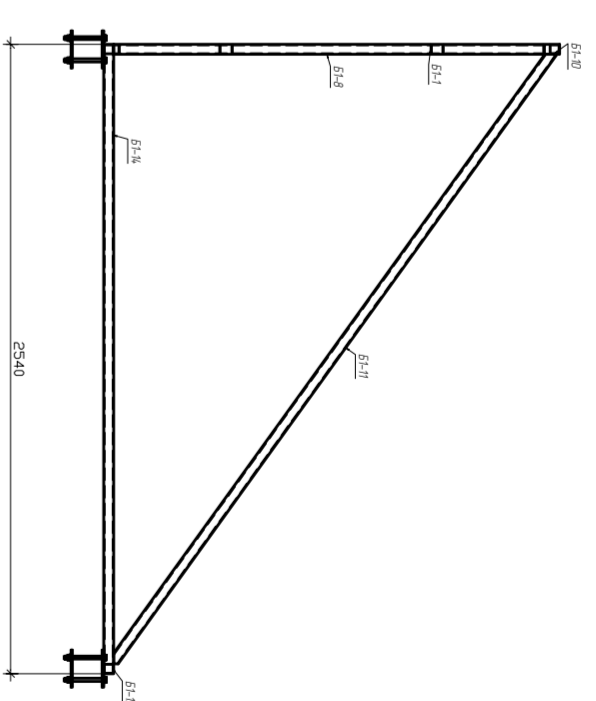

Вид сбоку (М1:5)

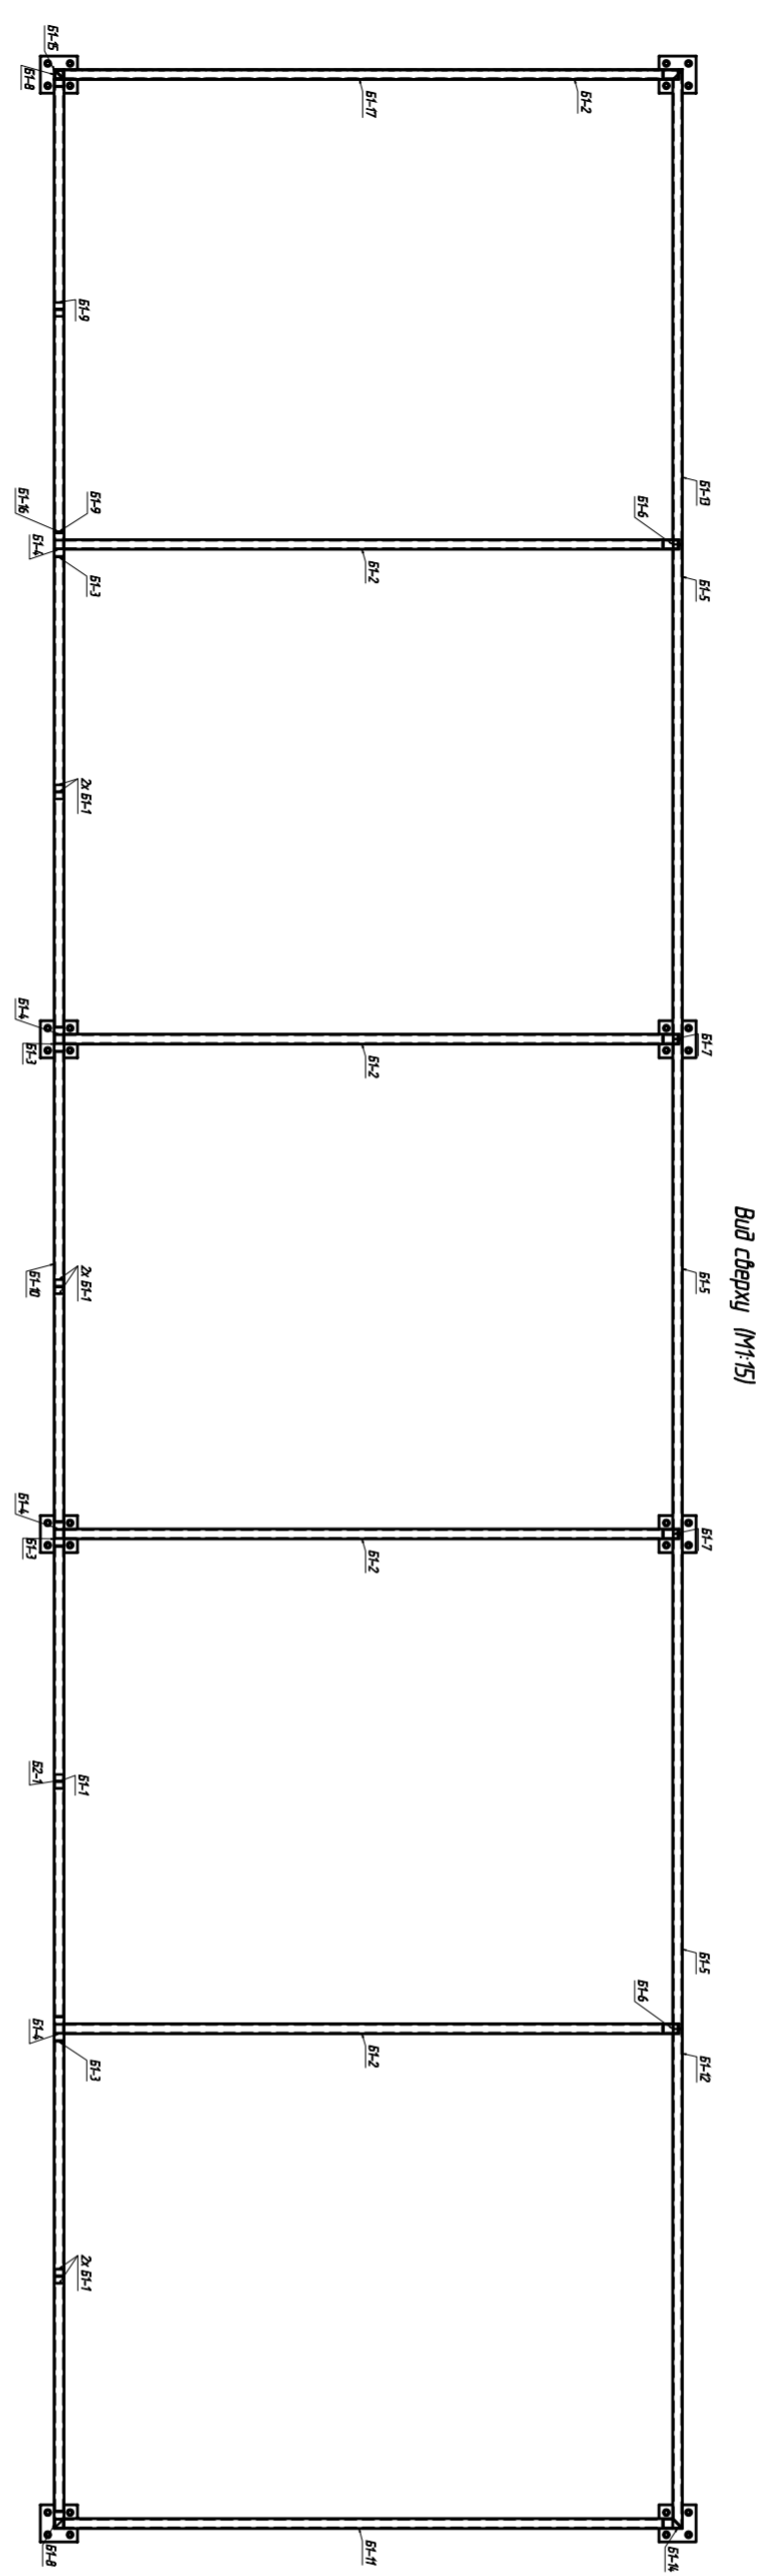

Вид сверху (М1:5)

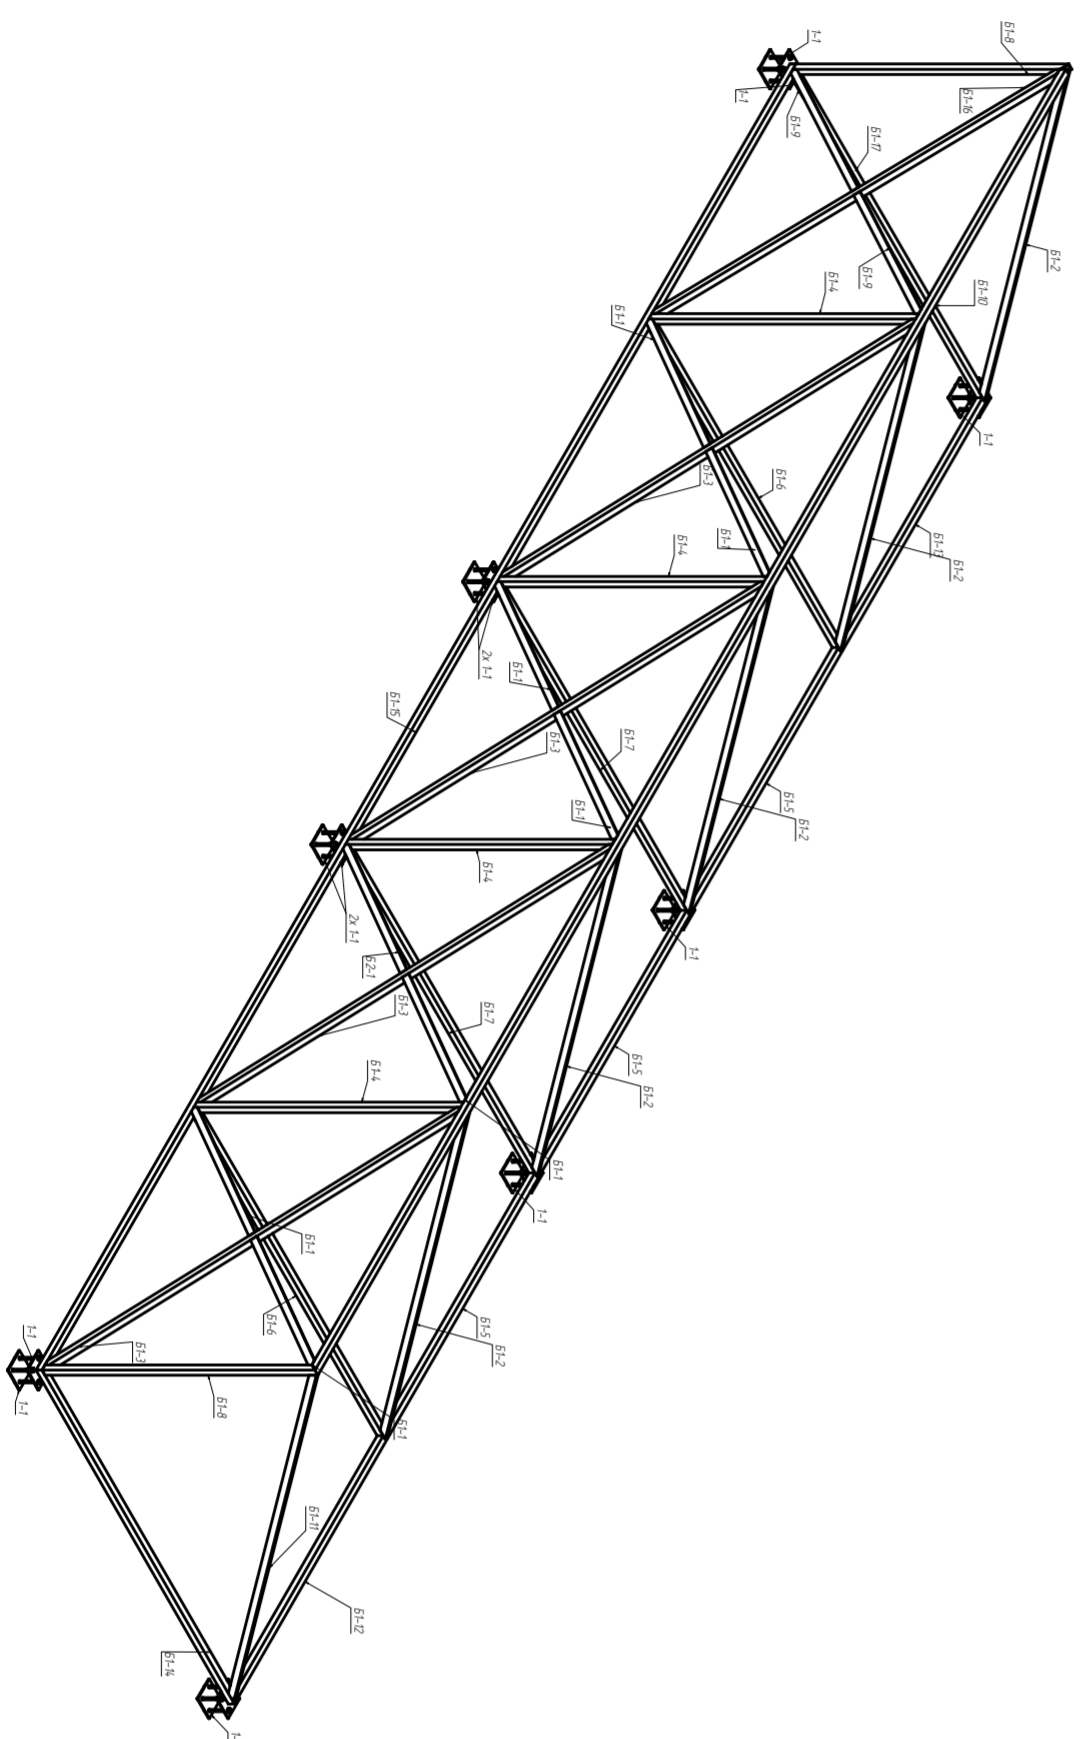

Вид 1:20

- Руководство по указанию работ крепления рекламной рамы РМ-1 к покрытию кровли:
1. Установить рамные конструкции так, чтобы пластина рамной конструкции плотно прилегла к верхней полке швеллера, покрывающая крышу.
 2. К нижней полке швеллера прикрепить пластину и спянуть болтами и гайками.