
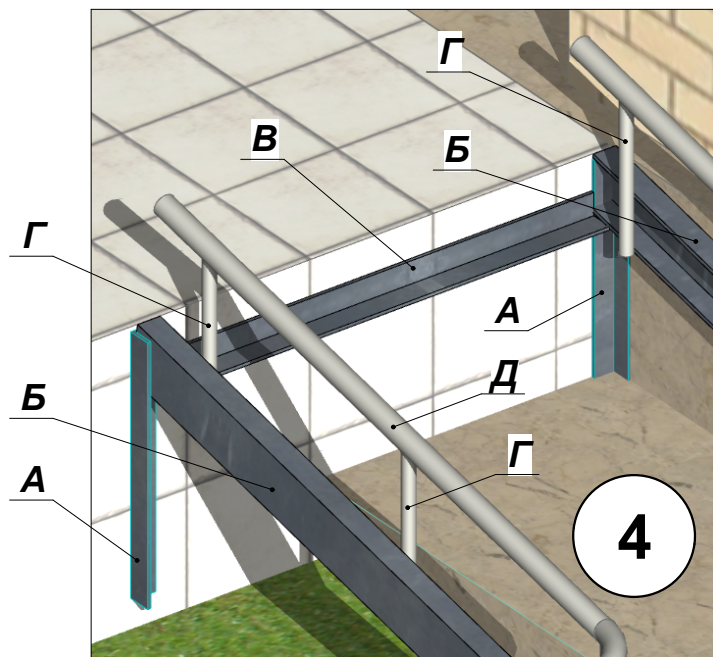
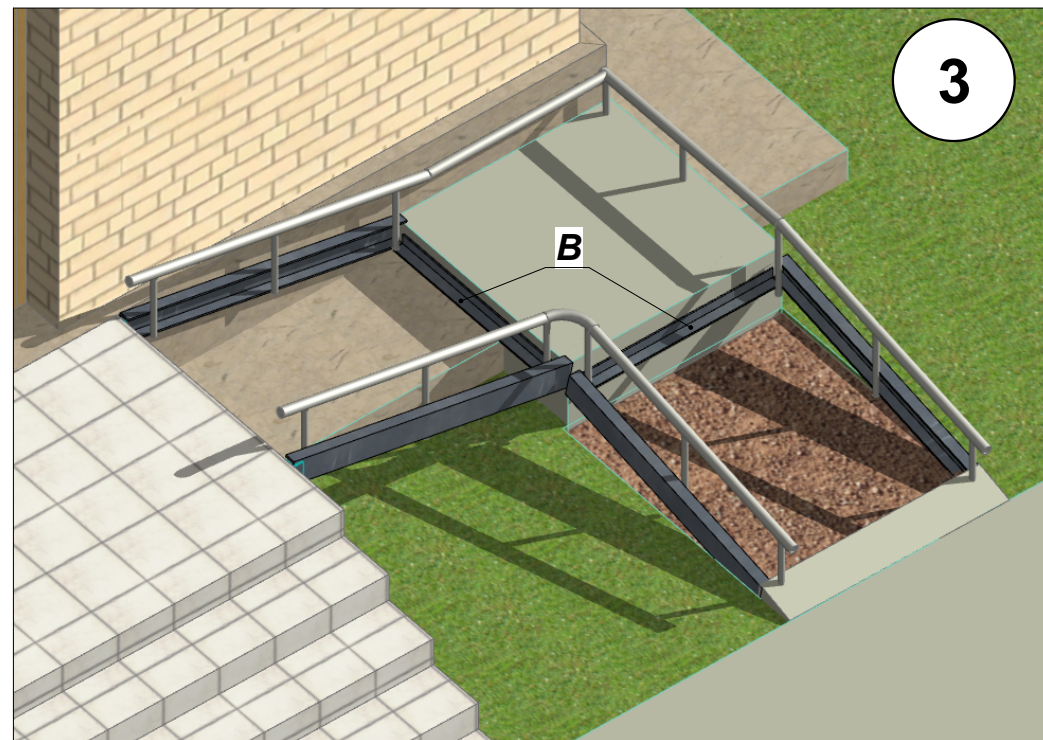


## Устройство косоуров и ограждений пандуса

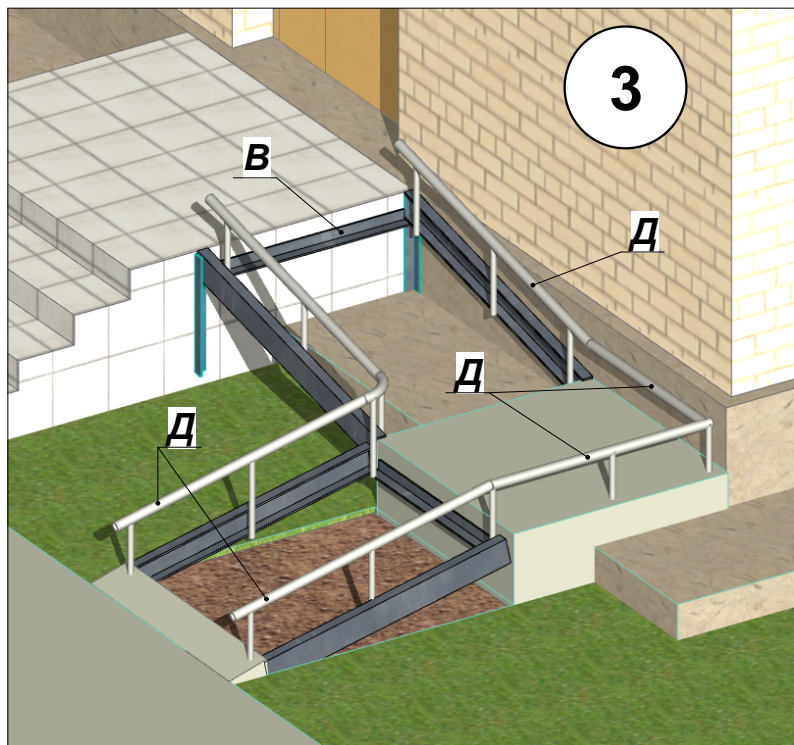

### Технические указания

Приварить два вертикальных элемента (поз. А) из равнополного уголка 60х60 к анкерам, забитым в отверстия в крыльце. По два анкера на каждый элемент. К вертикальным элементам приварить косоуры из швелера (поз. Б). Опорный уголок (поз. В) также приварить к анкерам, забитым в крыльце. К косоурам (поз. Б) с внутренней стороны вертикально приварить стойки ограждения (поз. Г). Сварку каждой стойки произвести в двух точках: к верхней и нижней полке швелера. Поручень ограждения (поз. Д) приварить к стойкам после окончания бетонных работ.

Устройство пандуса (иллюстрации).  
Тех. указания с описанием очередности работ.

Лист

3

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.