


АксонOMETрическая схема системы АПТ. Секция №1. Направления № 1,2

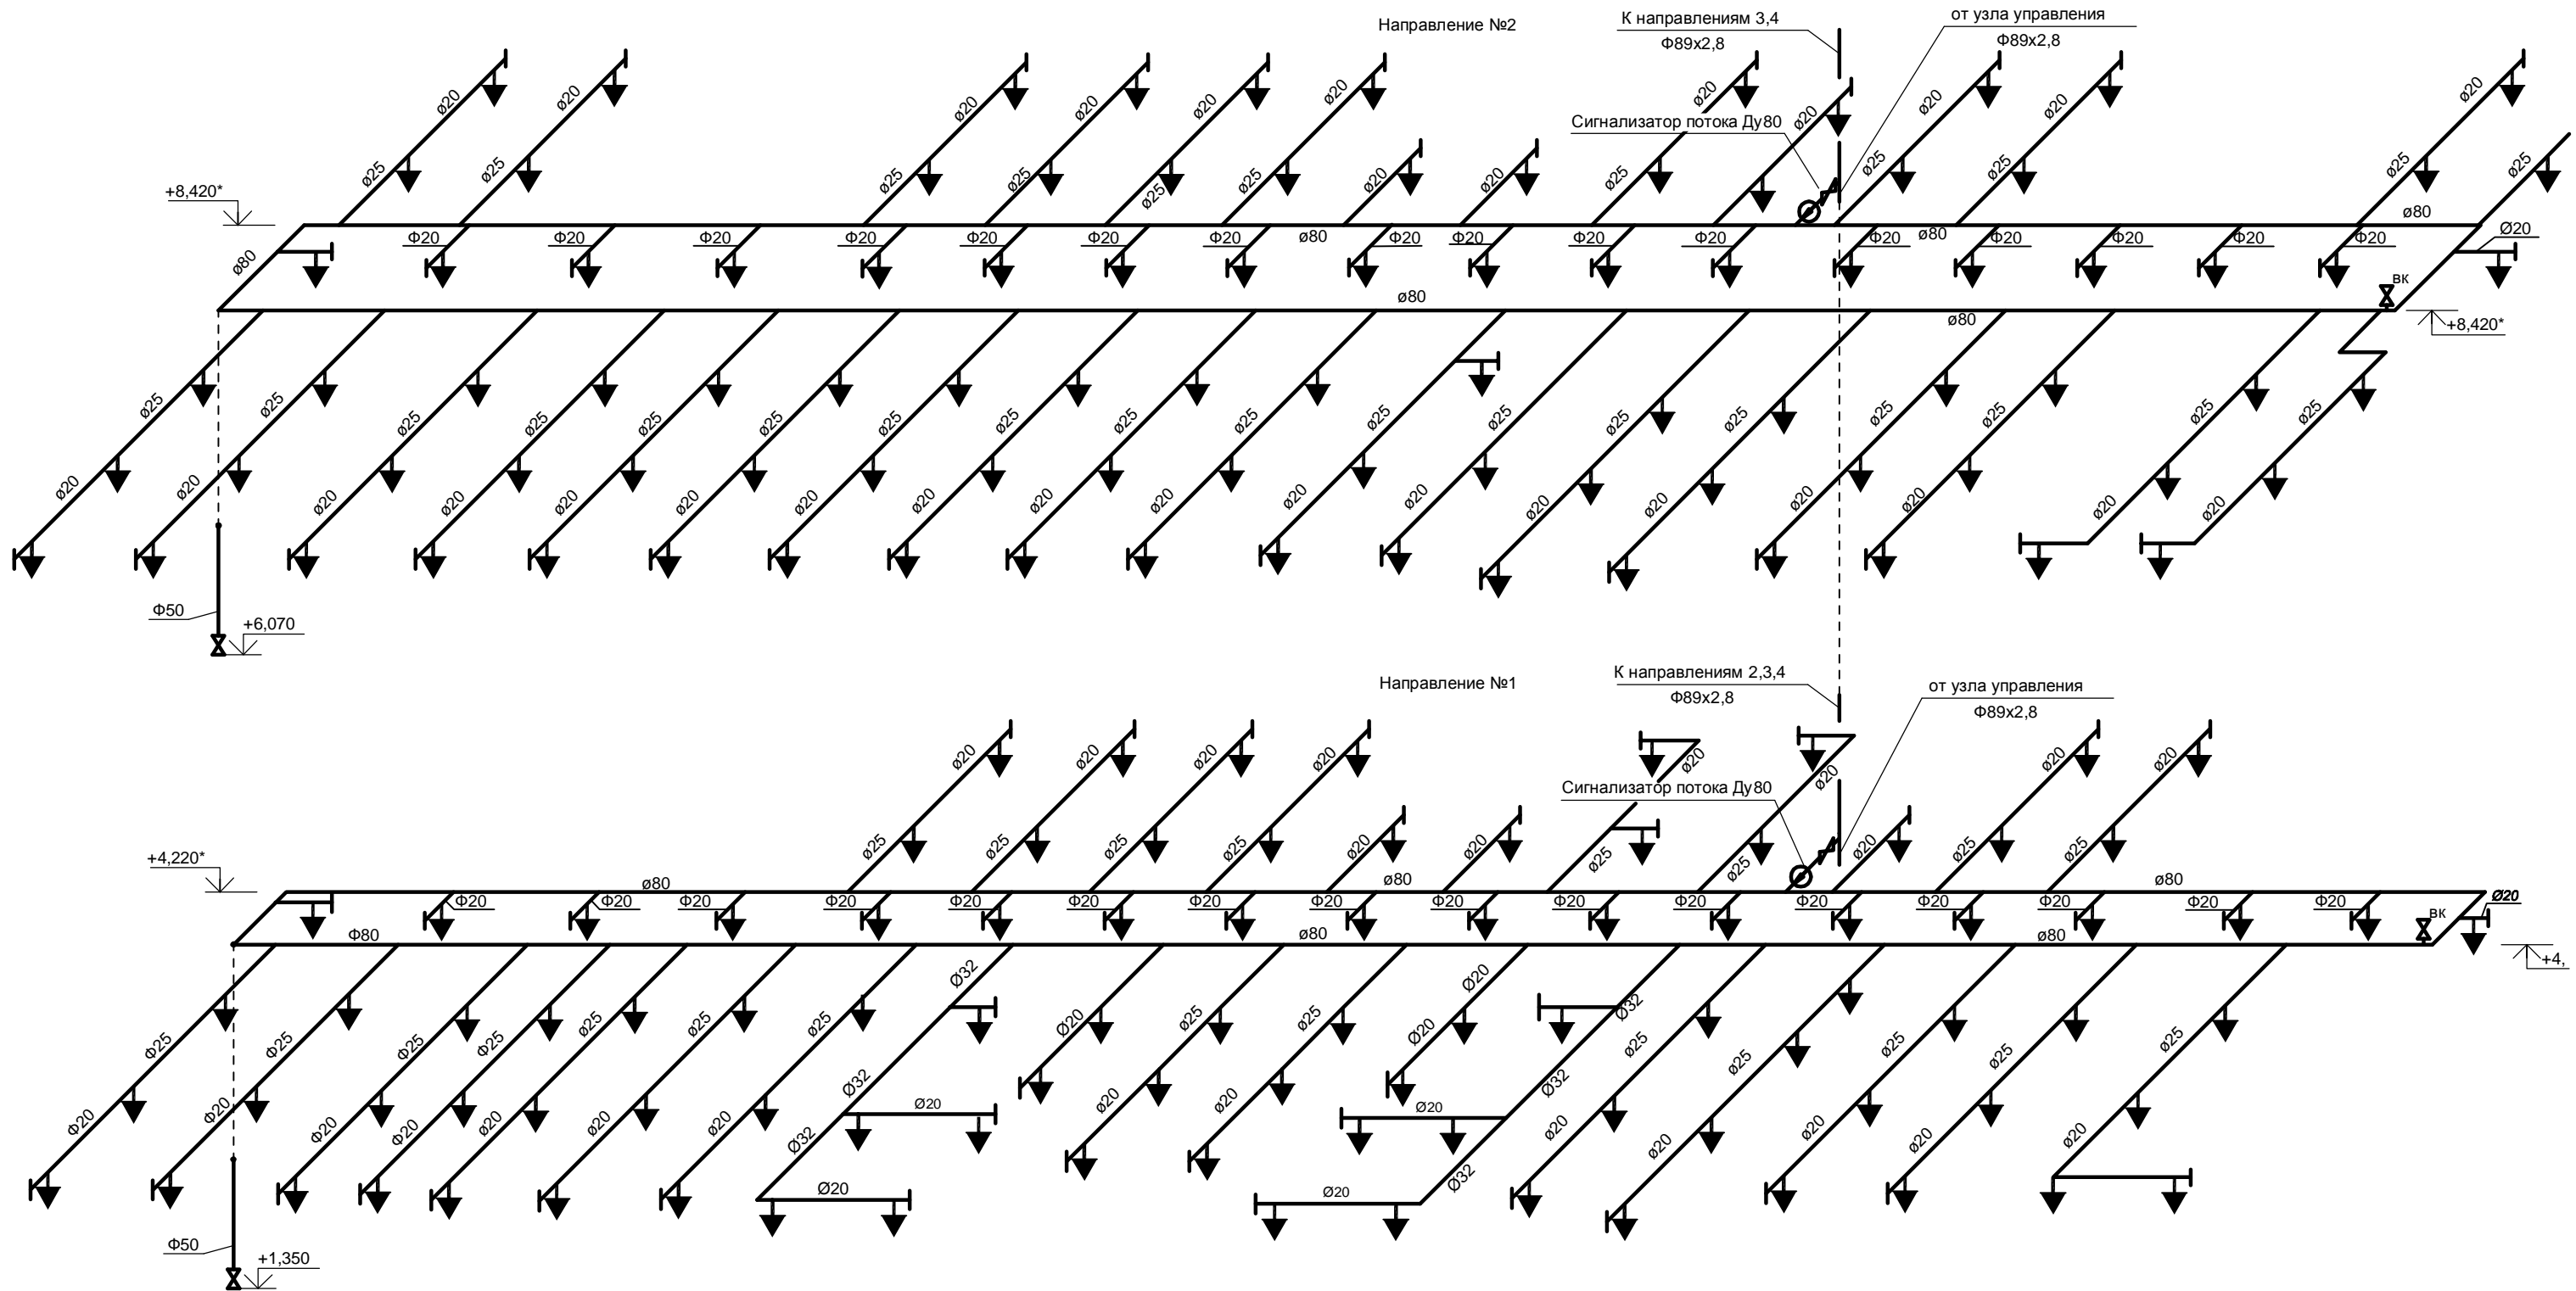

1. Обеспечить расстояние от стенок трубопроводов до строительных конструкций не менее 20мм.
2. Узлы крепления трубопроводов с условным проходом менее 50мм устанавливать с шагом 4м, узлы крепления трубопроводов с условным проходом 50мм и более устанавливать с шагом 6м.
3. Обеспечить расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) или воздуховода в пределах 0,08-0,3 м.
4. Питающие и распределительные трубопроводы прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускного устройства равного:
 - 0,01 для труб с условным проходом менее 50мм;
 - 0,005 для труб с условным проходом 50мм и более.
5. Отметки питающих и распределительных трубопроводов уточнить по месту с учетом расположения воздуховодов, балок, ригелей и других строительных конструкций и инженерных коммуникаций.
6. Промывочные краны установить на высоте 1,35 м от уровня пола.