



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Р.ж.зр.кон.	Р.ж.зр.БК	Р.ж.зр.30
			Р.ж.зр.ОБ		
			Р.ж.зр.С		

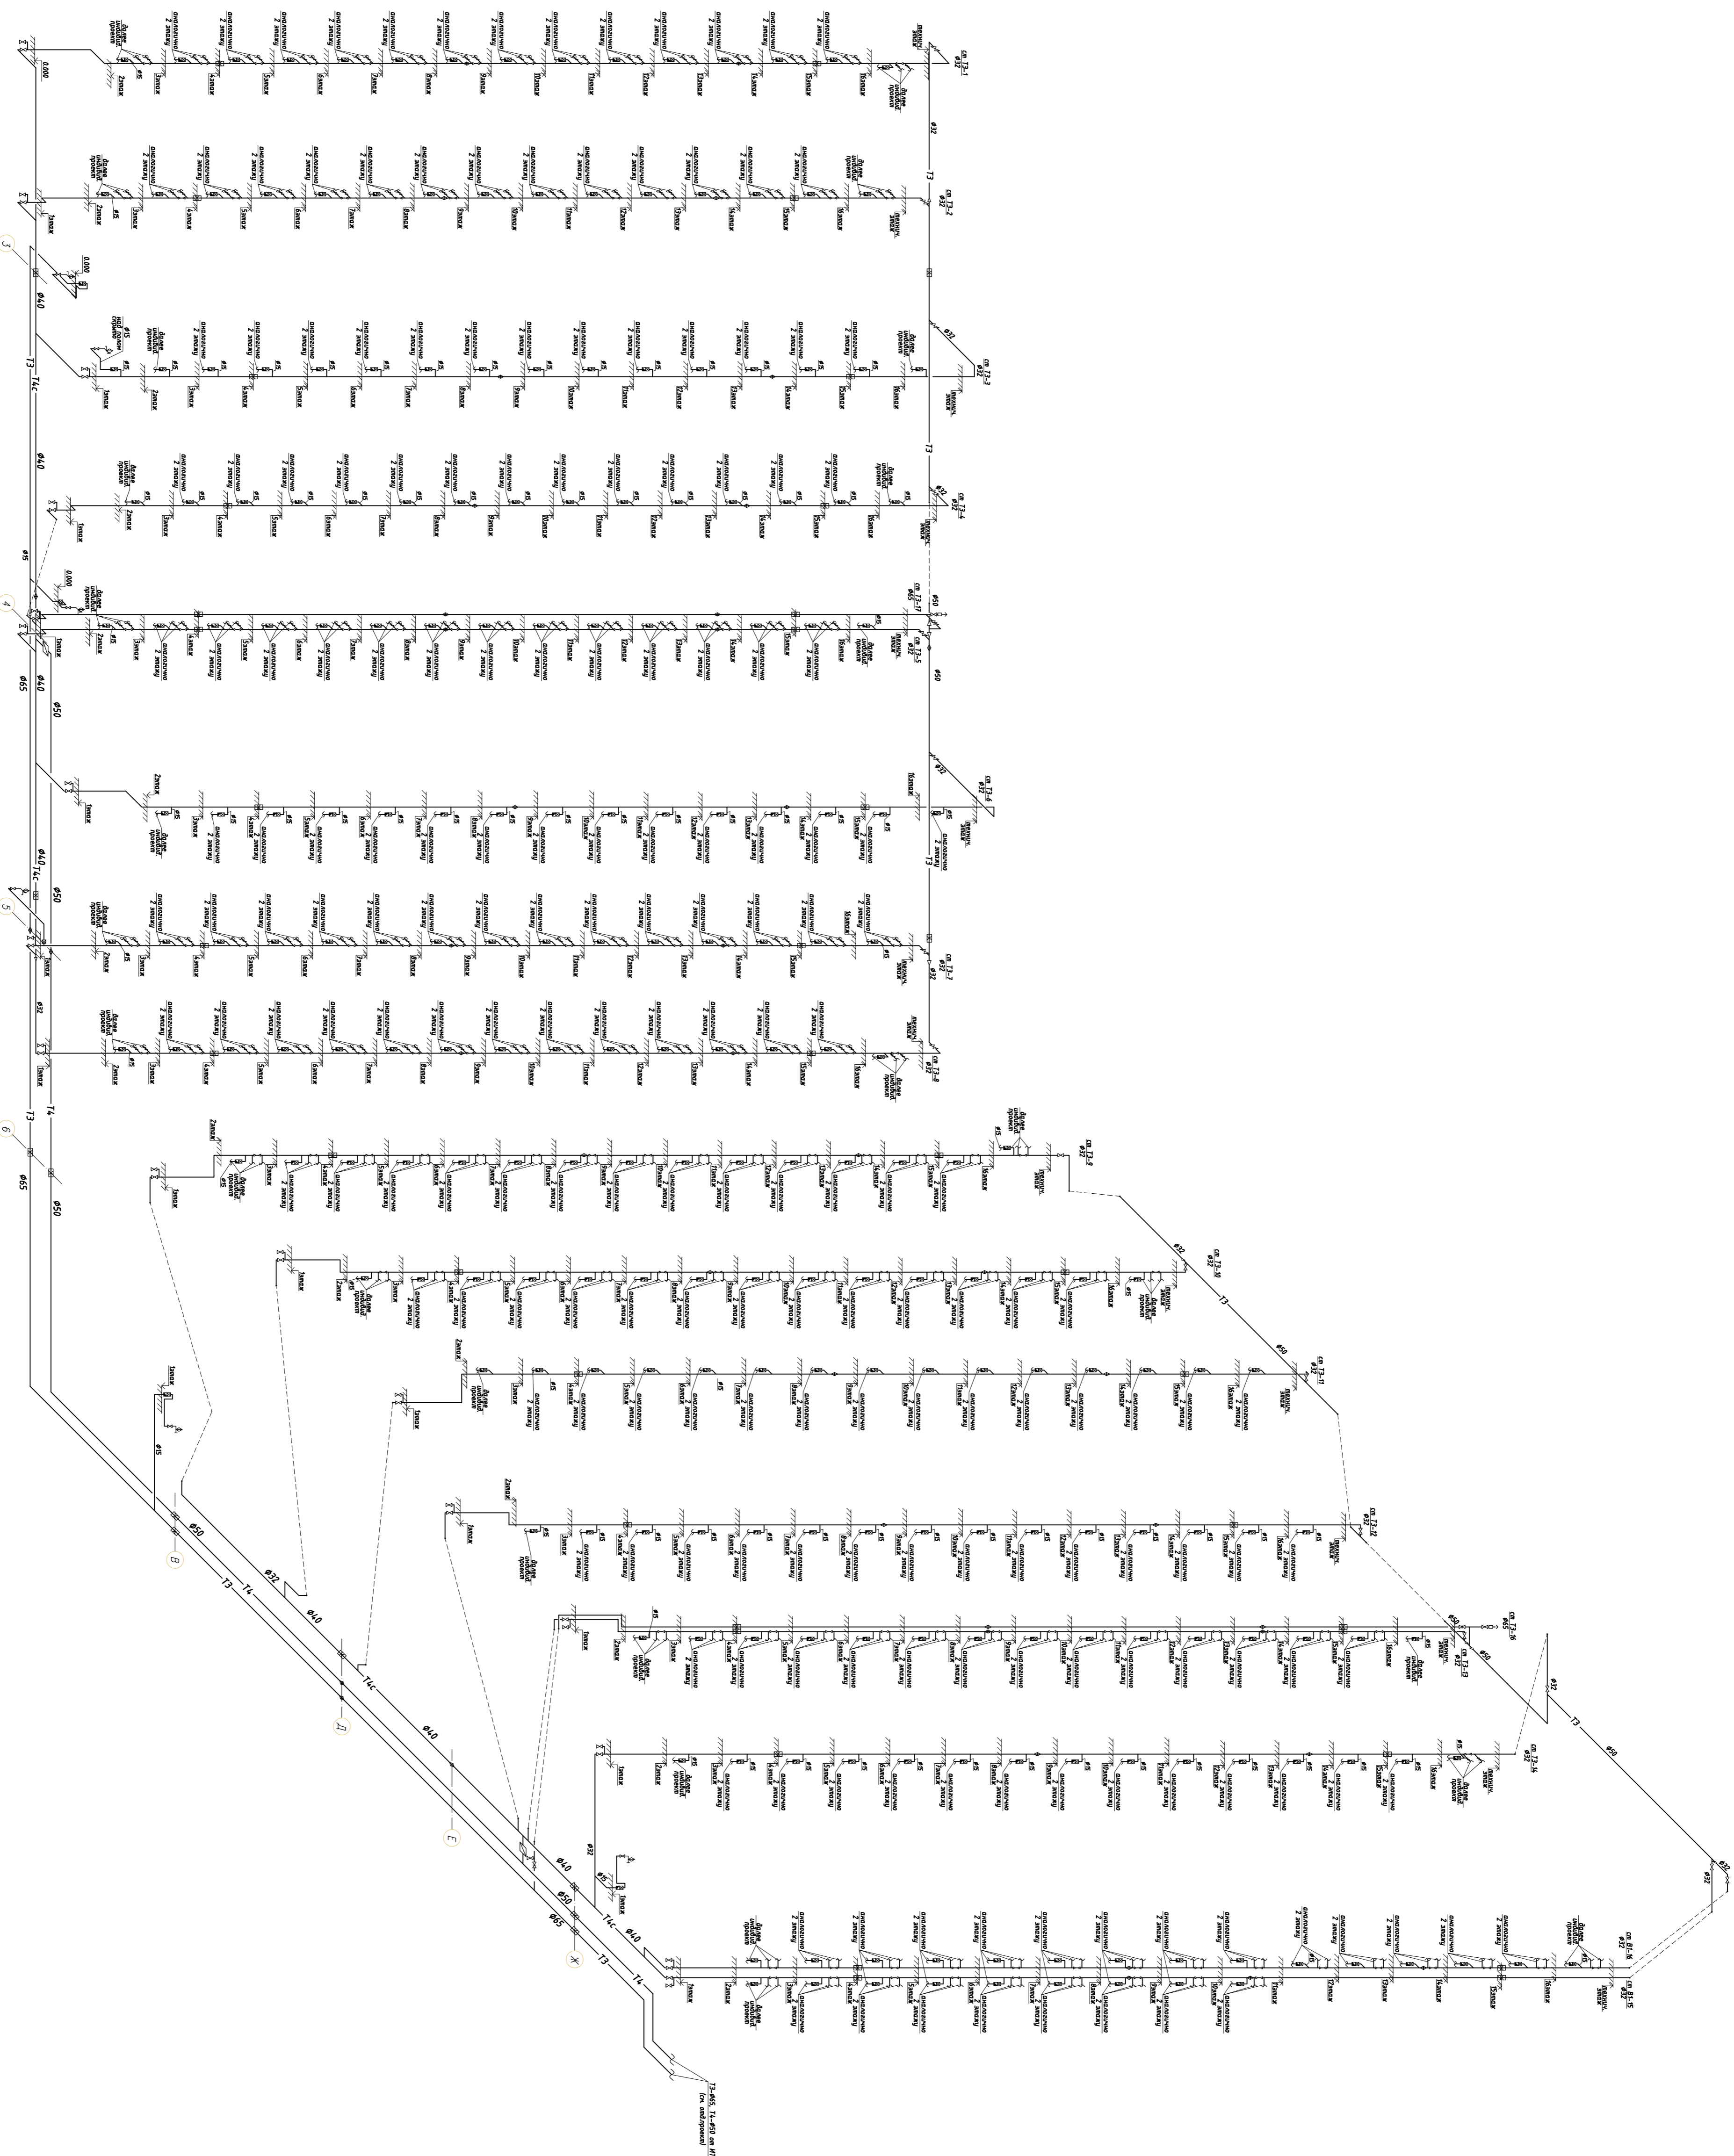

Принципиальная схема
подключения потенциосущителя

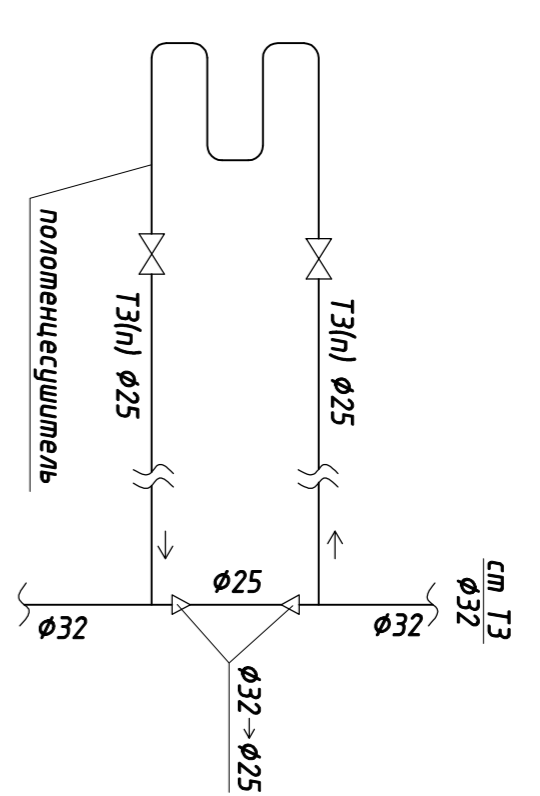

Условные обозначения

- ⇨ - автоматический воздухоотводчик
- ☒ - КРДФ
- ▣ - водосчетчик
- ⊗ - кран шаровый
- ⊗ - задвижка
- ⊗ - неподвижная опора
- ◊ - сифонный компрессор
- ◊ - переход
- ◊ - балансировочный клапан