


Согласовано


Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

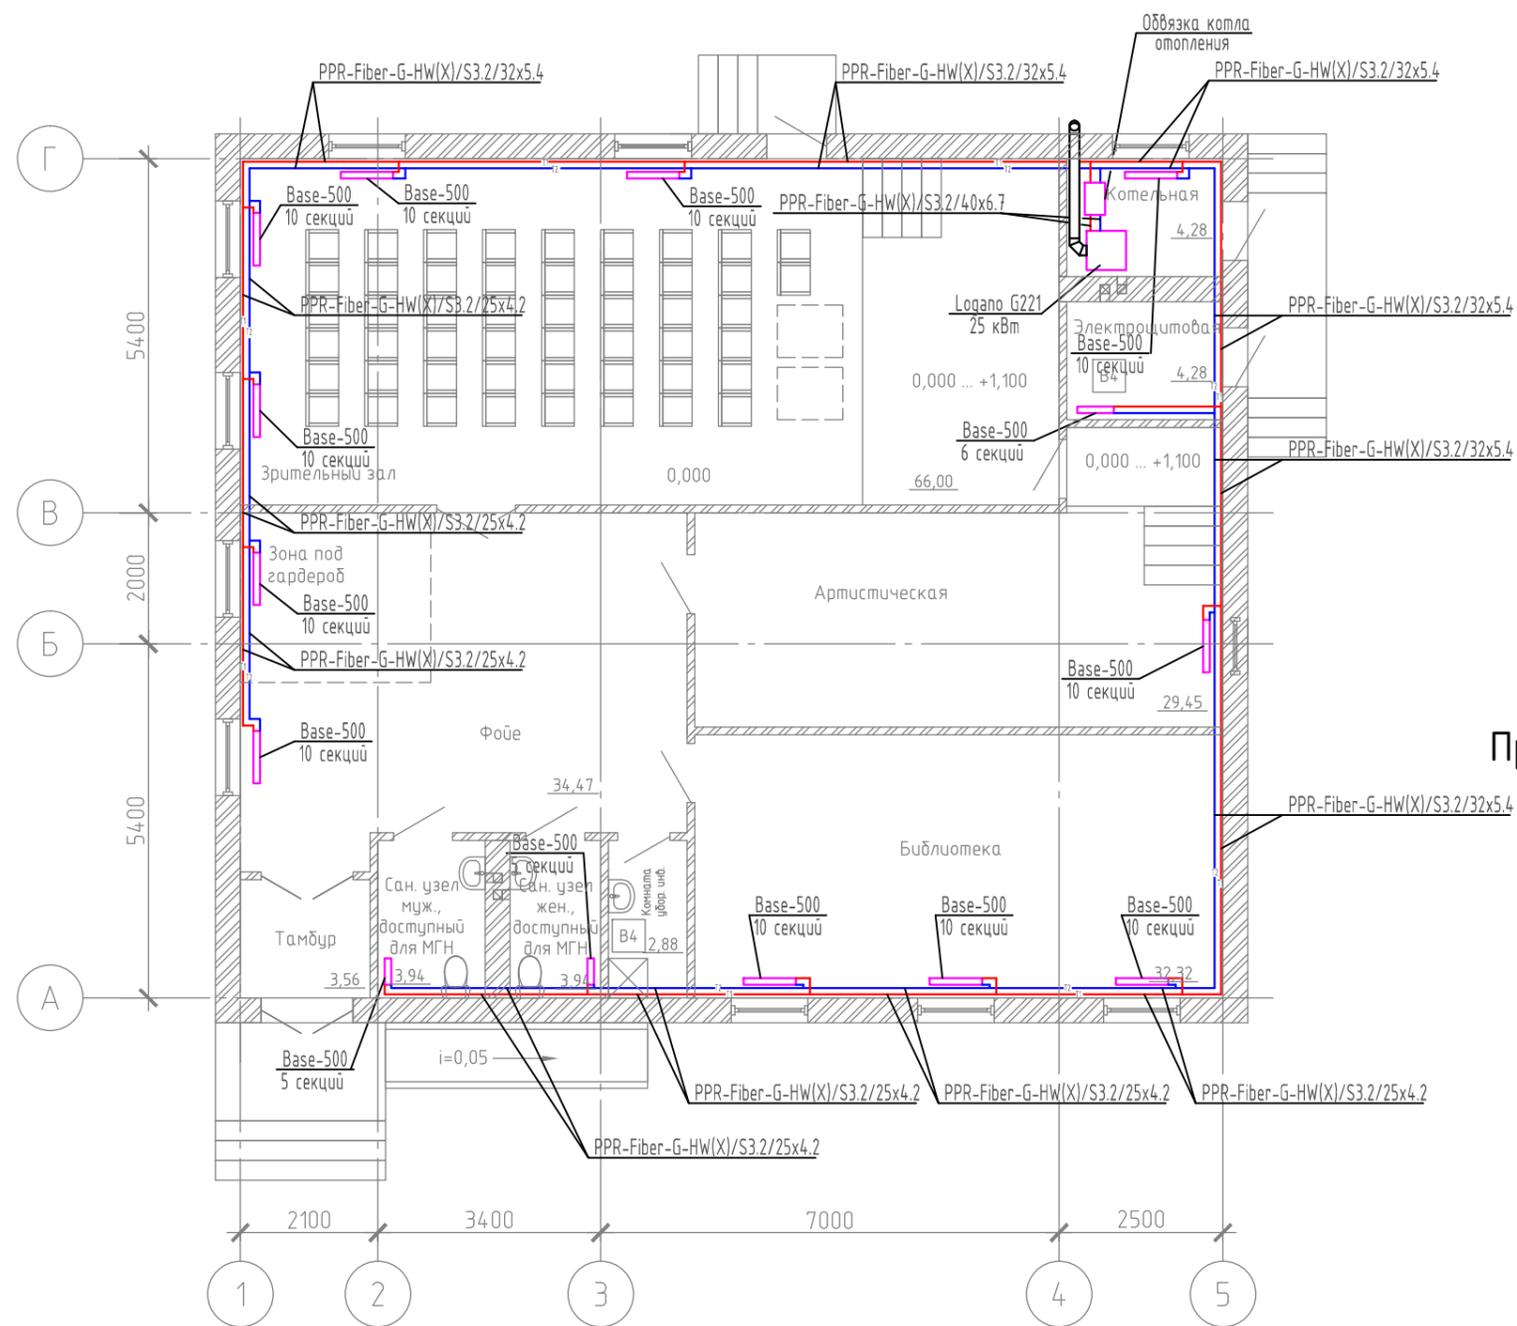


Условные обозначения:

-  Радиатор Base-500
-  T1 — Подающий трубопровод отопления
-  T2 — Обратный трубопровод отопления

Схема подключения радиатора "Rifar"

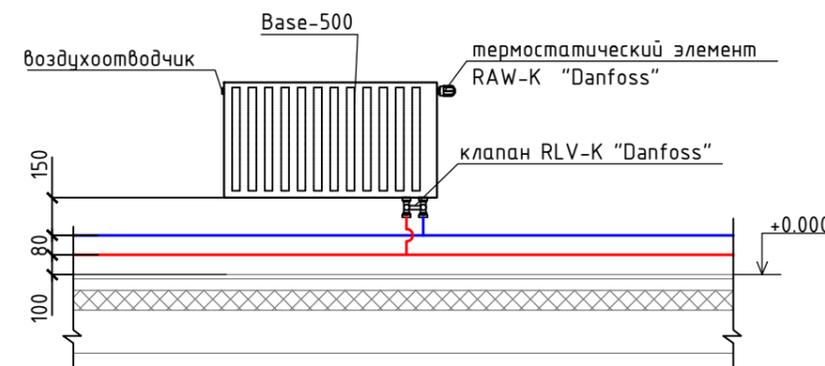


Прокладка трубопроводов в зоне дверных проёмов

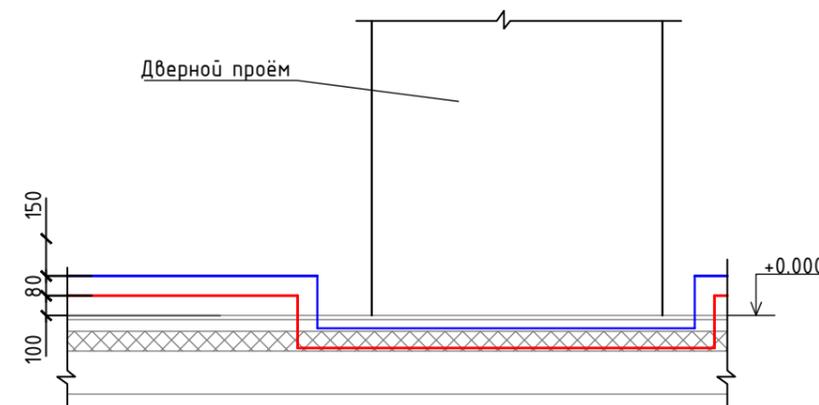

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

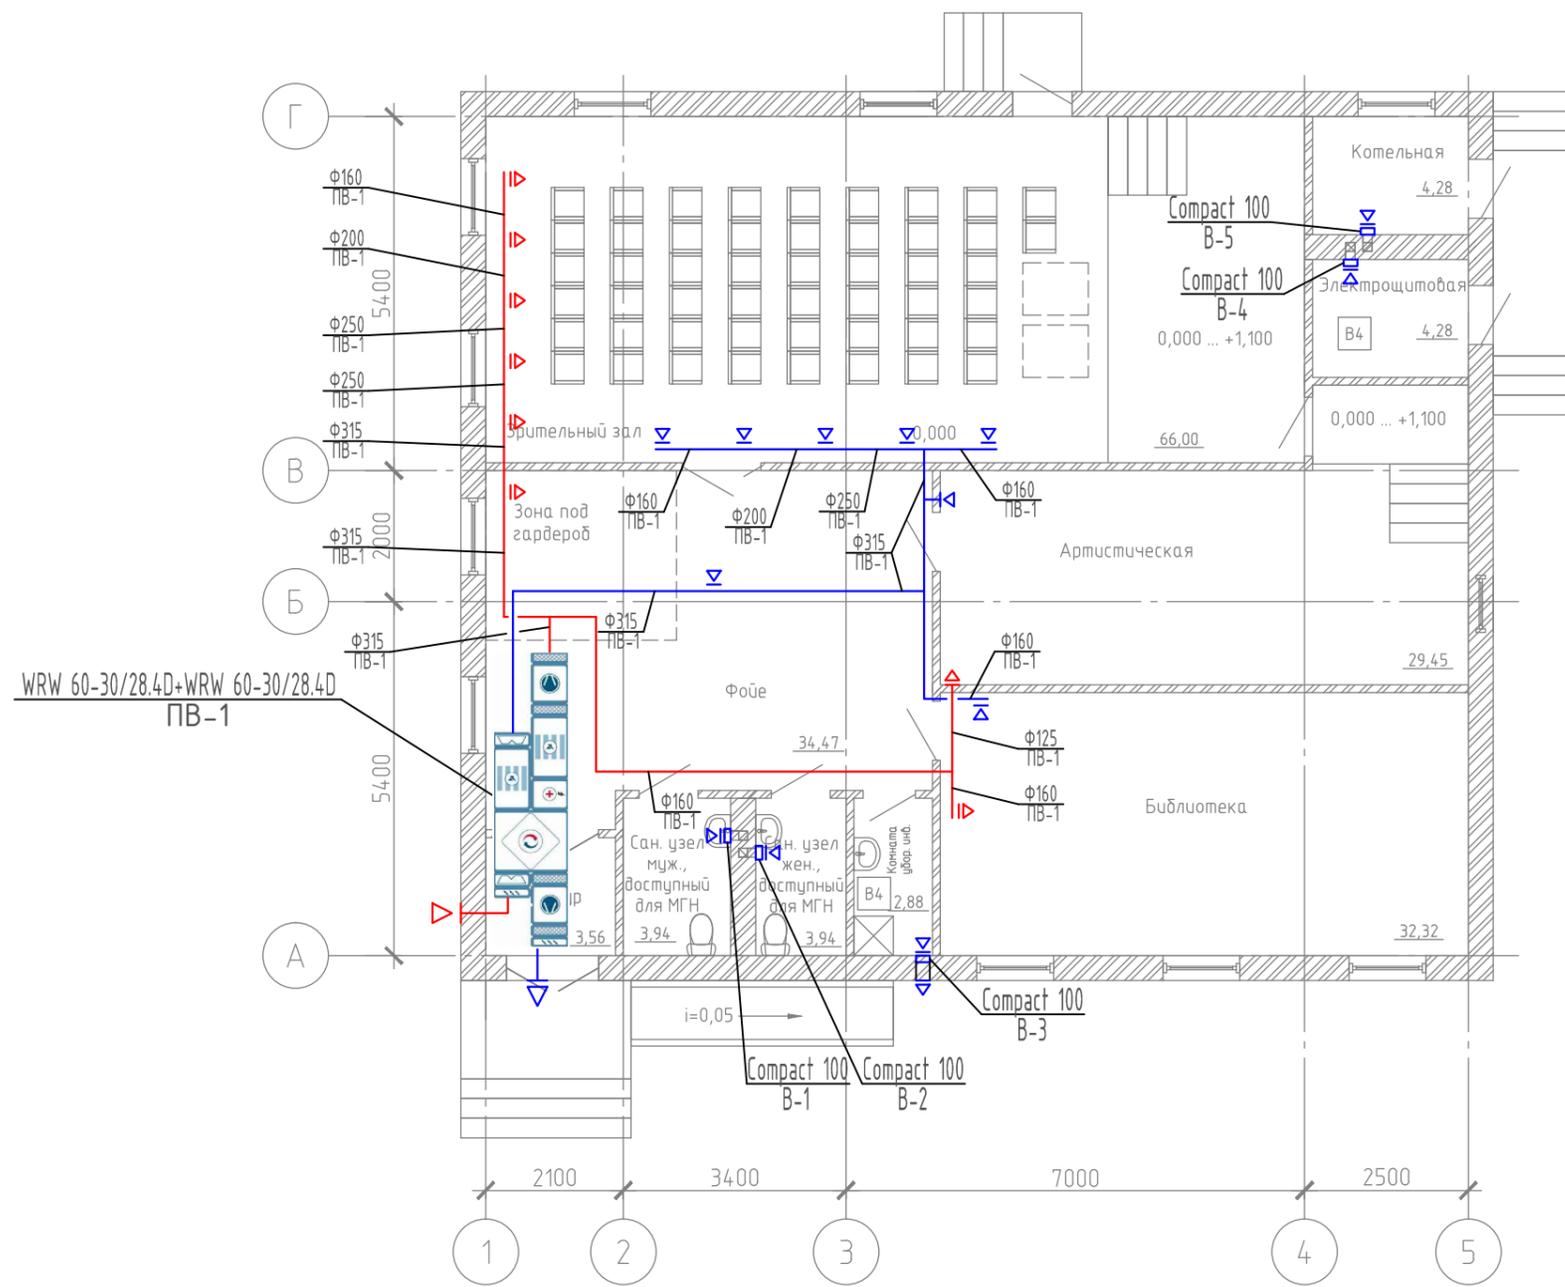

Условные обозначения:

-  Воздушно-тепловая завеса
-  Приточный воздуховод
-  Вытяжной воздуховод
-  Решётка вытяжная
-  Решётка приточная