



ПВ1

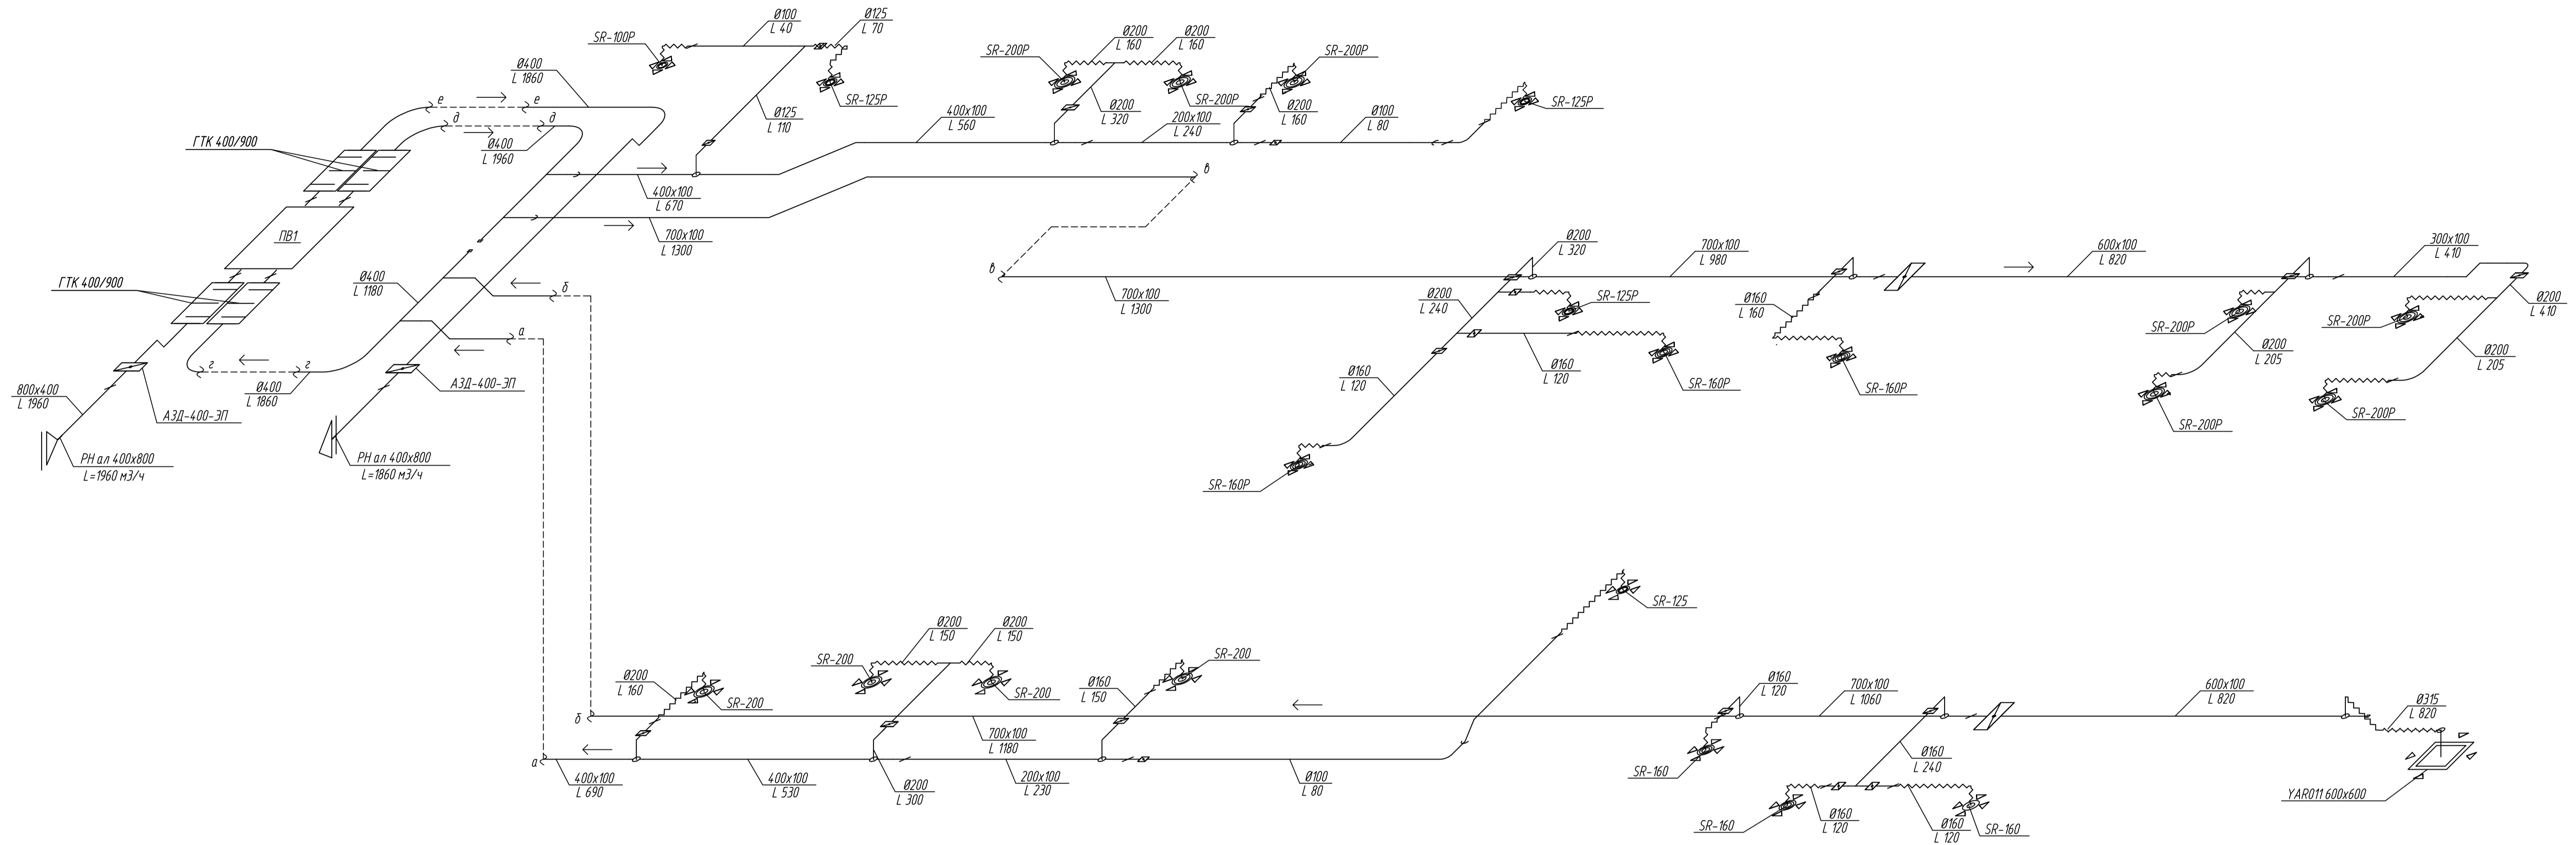

В2

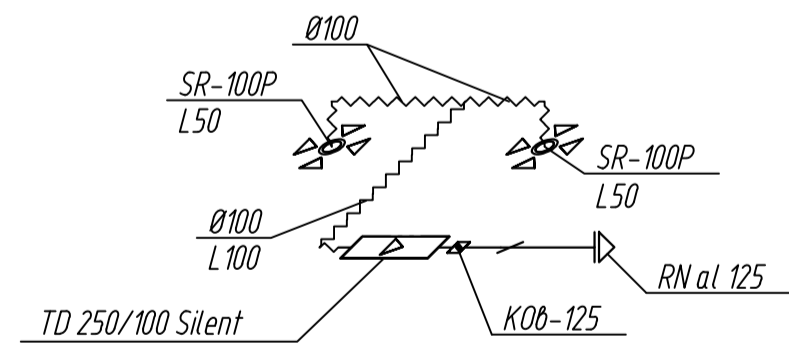

Примечания :

1. Воздуховоды заборa и выброса воздуха покрыть тепловой изоляцией в один слой.
2. Сечение дроссель-клапана принять по сечению воздуховода.
3. Расположение диффузоров смотри на плане потолка.

						38-1118-0В			
						Офис "Oriflame" по адресу: г. Казань, ул. Миславского, д. 9			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция	Стация	Лист	Листов
					19.11.		П	4	
						Аксометрические схемы систем ПВ1, В2			
						ООО "Мир Климата"			
						2018			