


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Шкаф прихожей

Лист
1


СБ

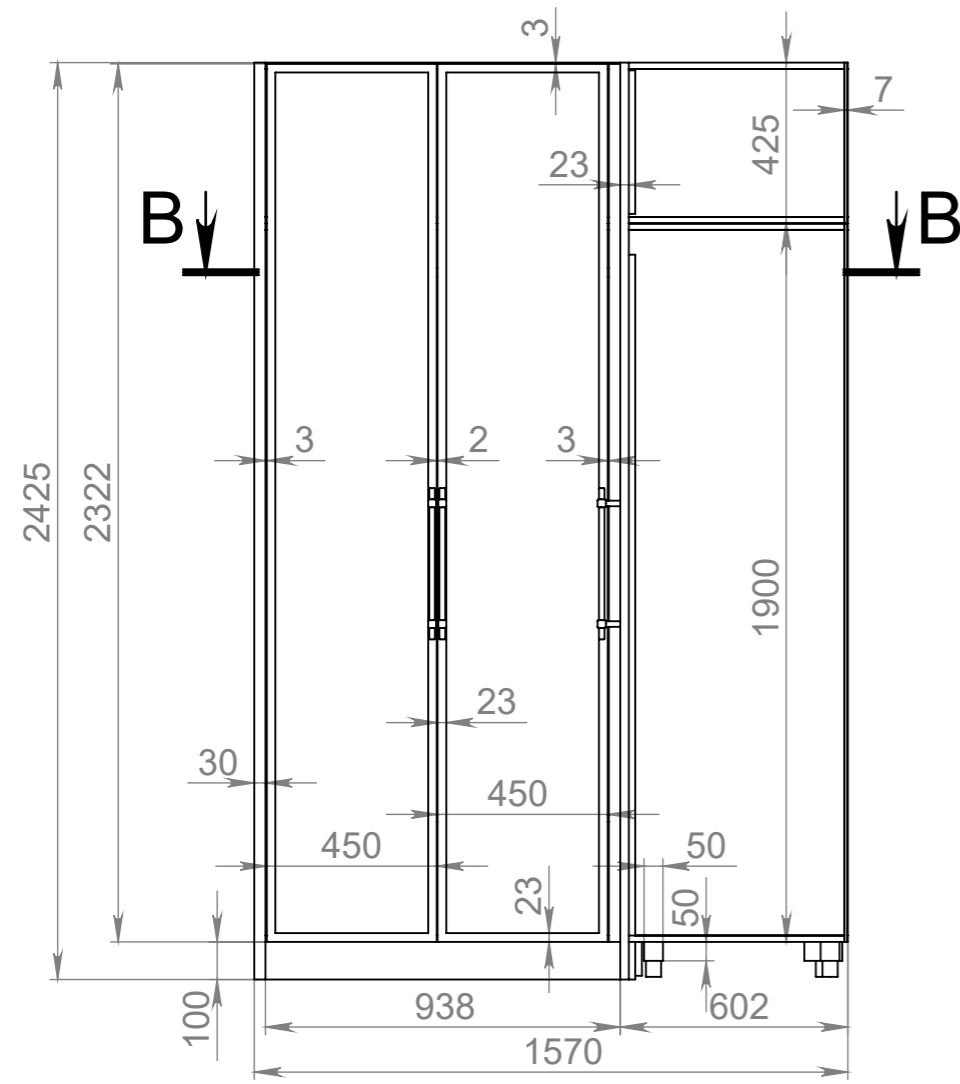

В-В (1 : 20)

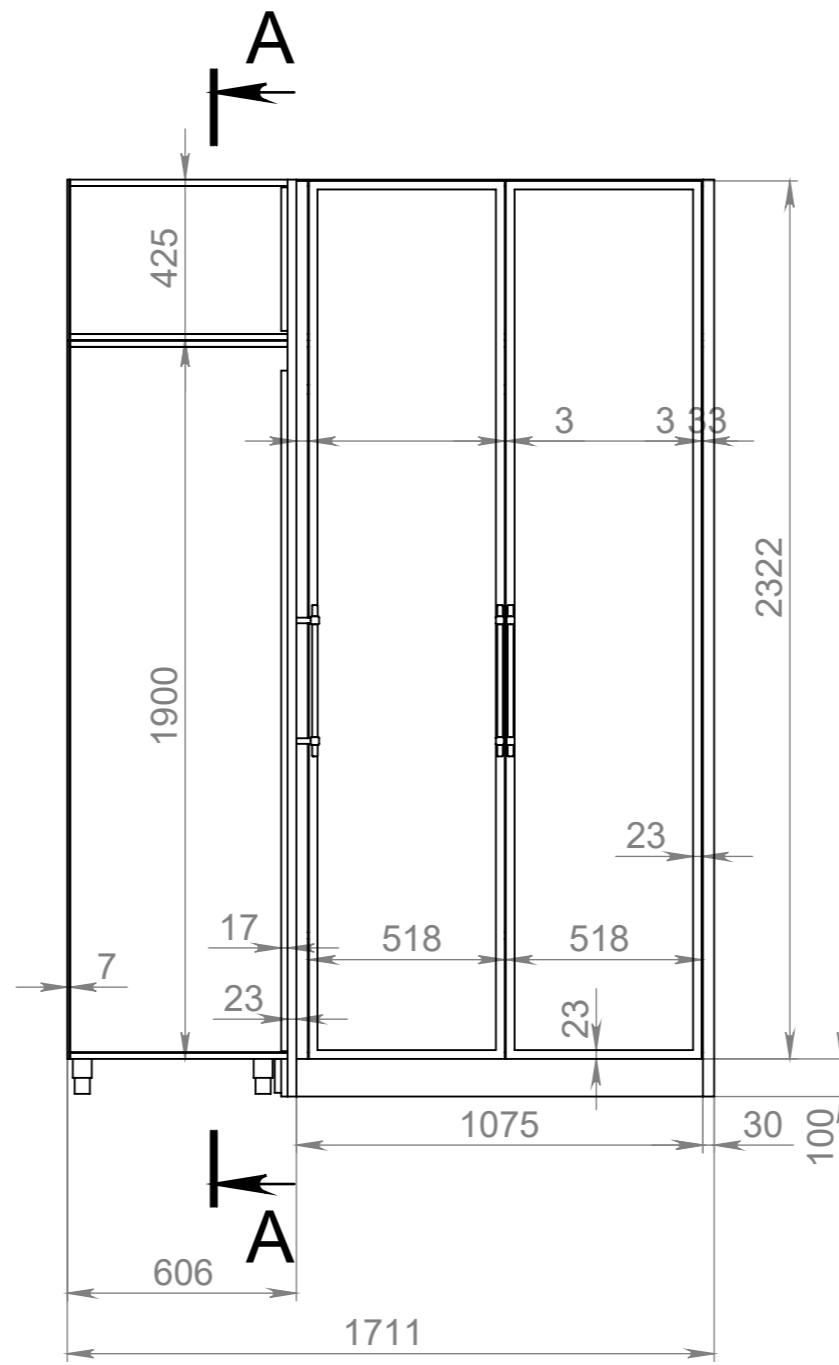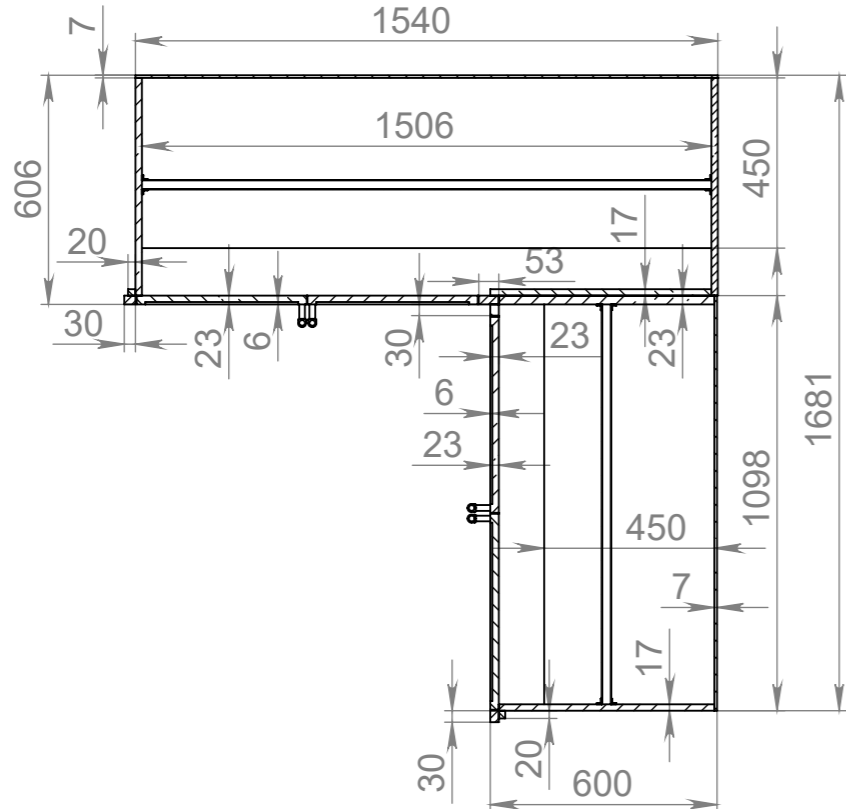

A-A (1 : 20)

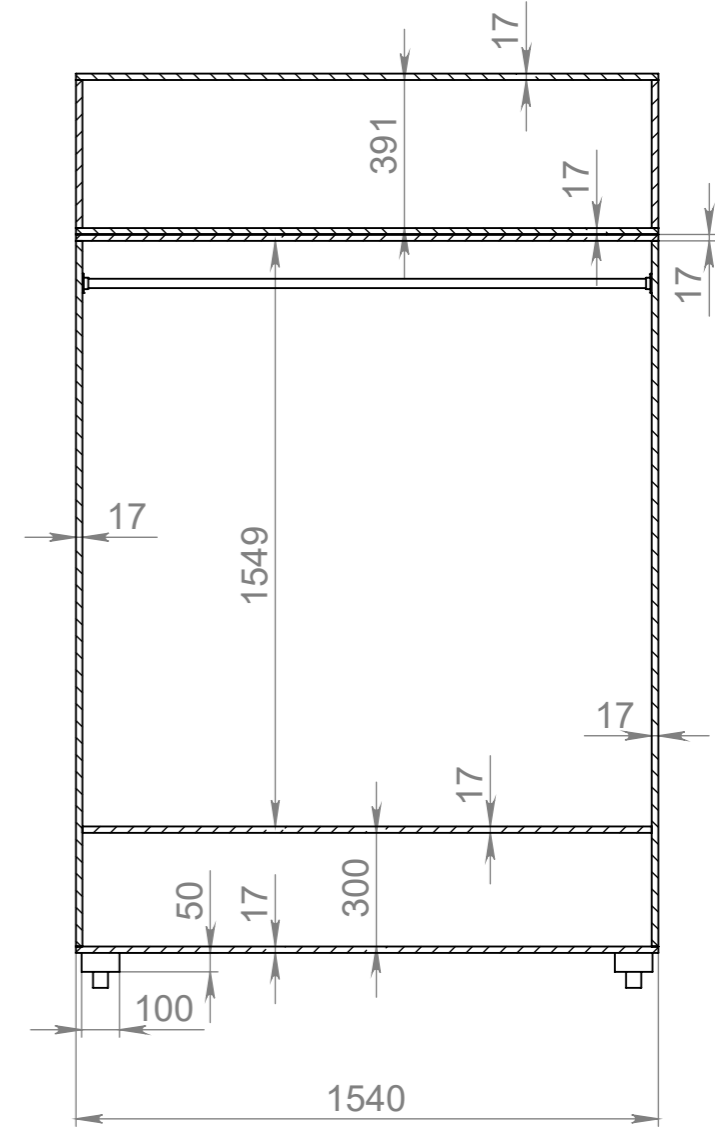


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шкаф прихожей

Лист
1


Вид сверху
пропилы в антресолях для люков к системе вентиляции

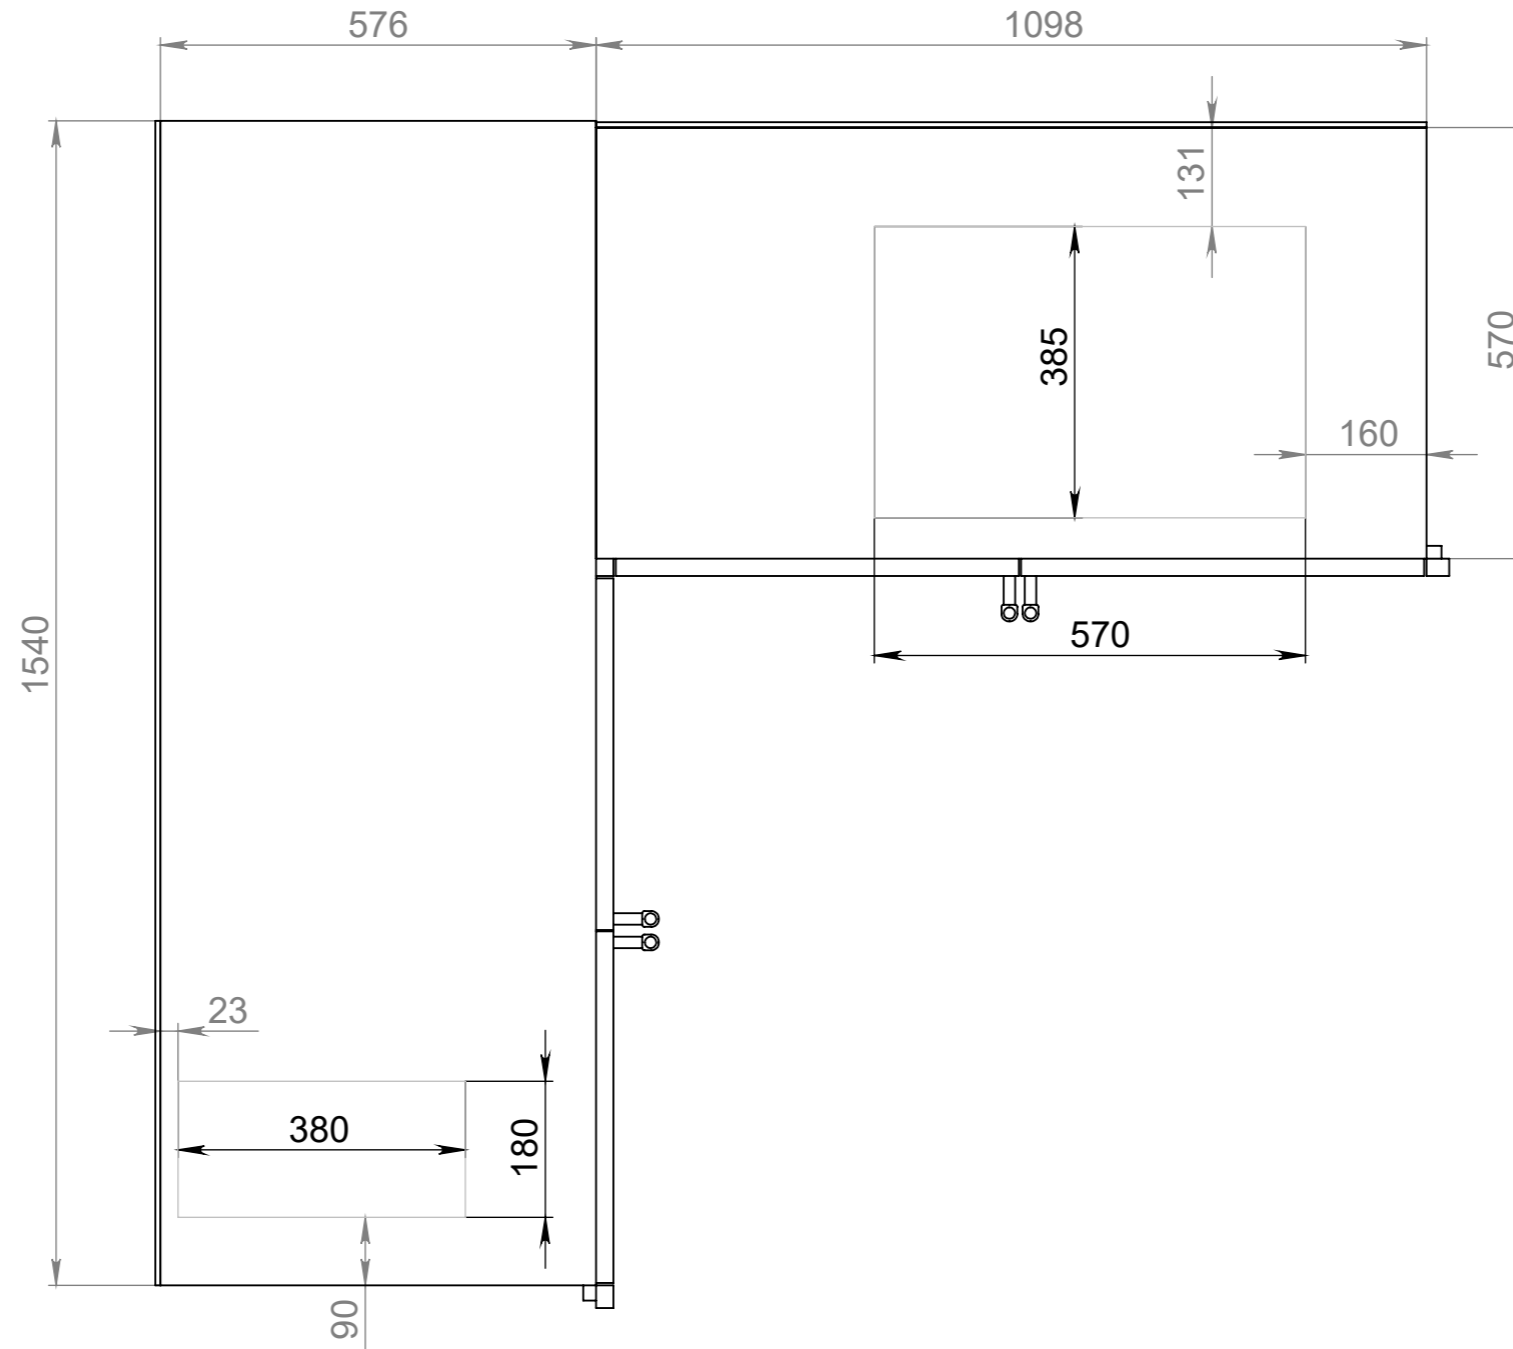


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Люки к вентиляции

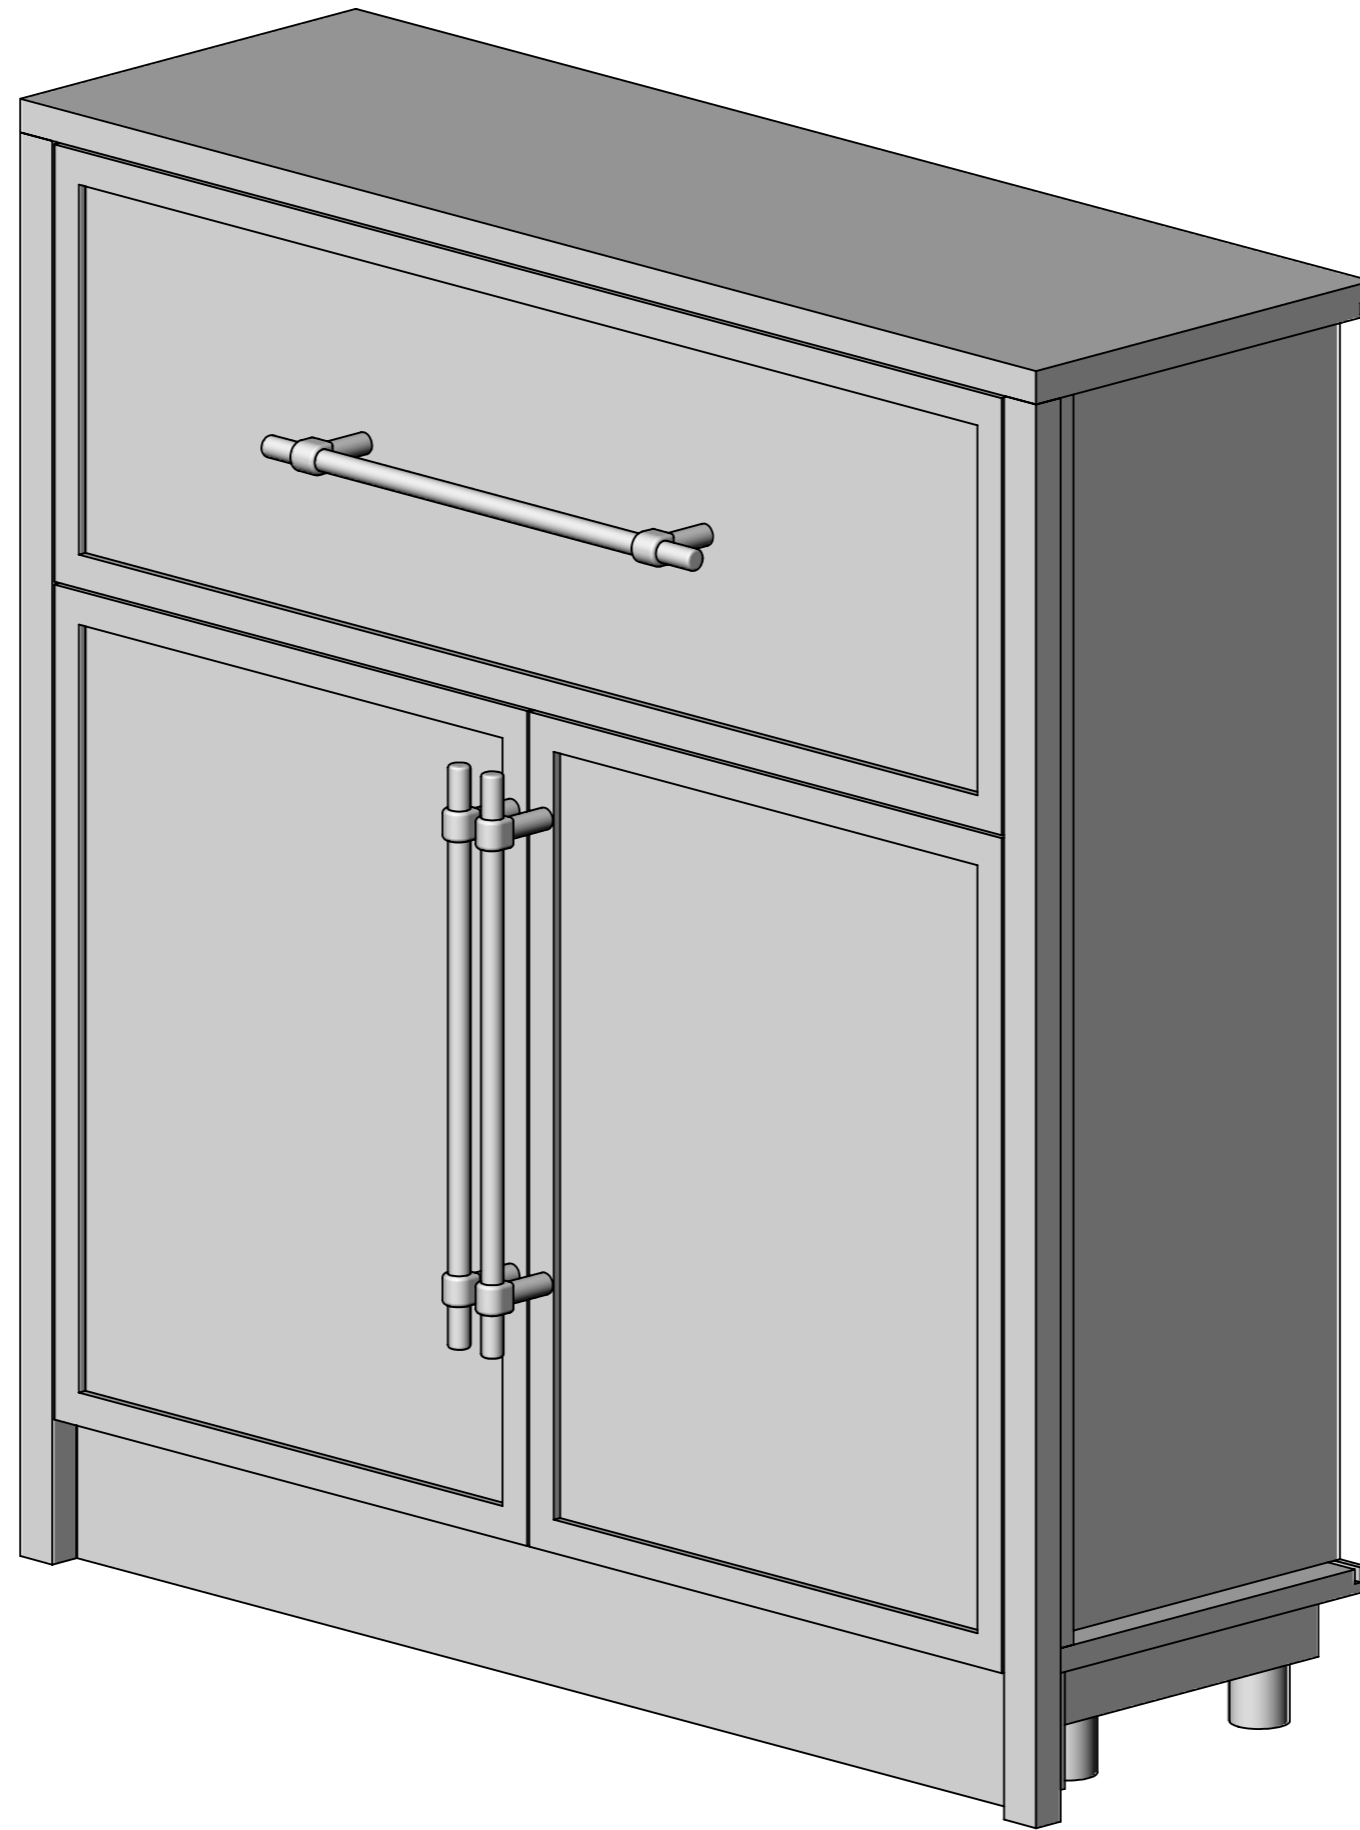


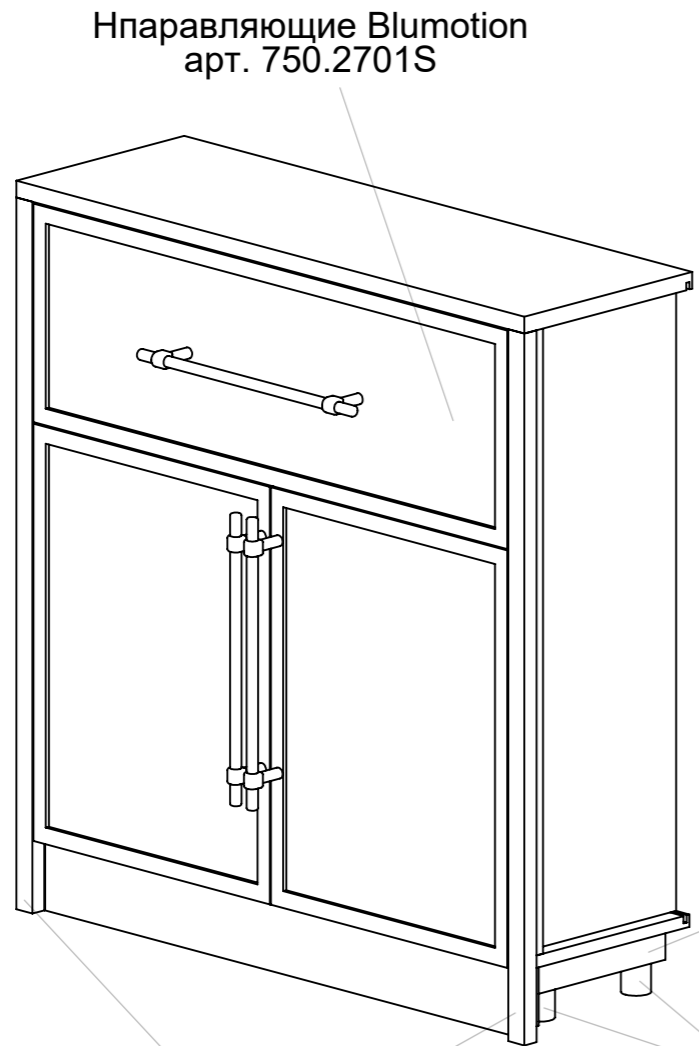


Нправляющие Blumotion
арт. 750.2701S

Брус 50x50


Регулируемые опоры
МДМ, Н=43

Наличники сделать шириной 50 мм
и подогнать по месту

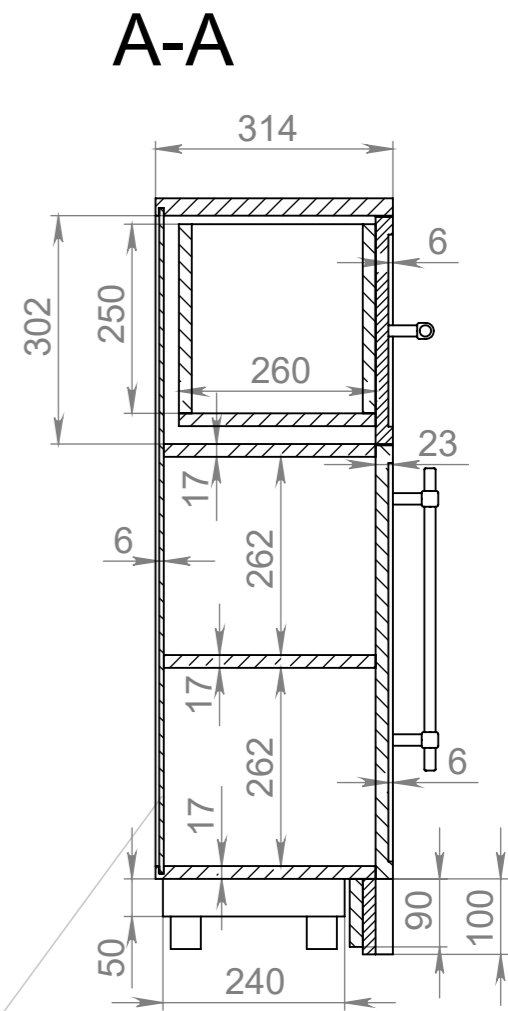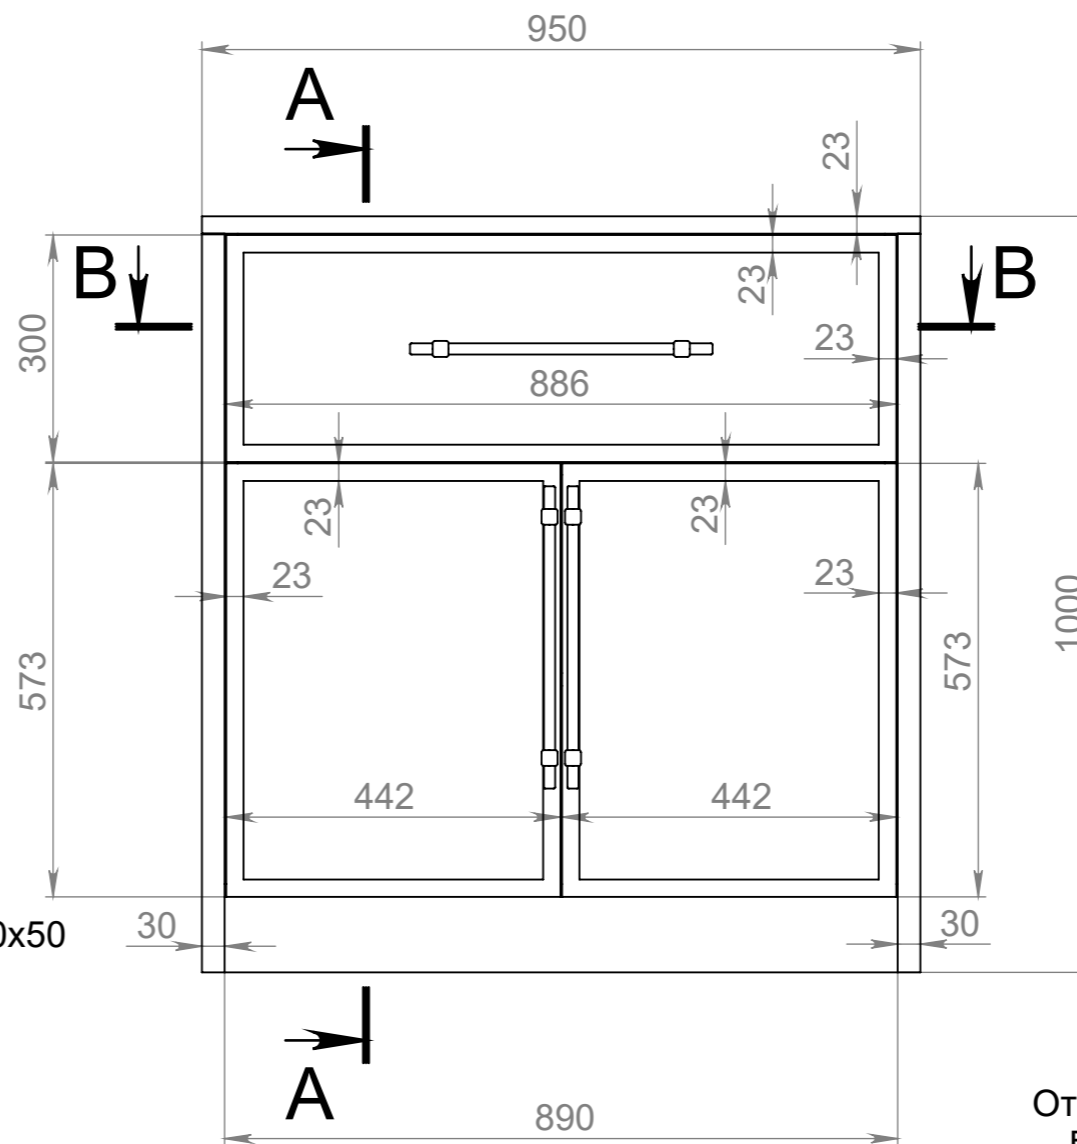

Отверстия под розетки
вырезать по месту

В-В

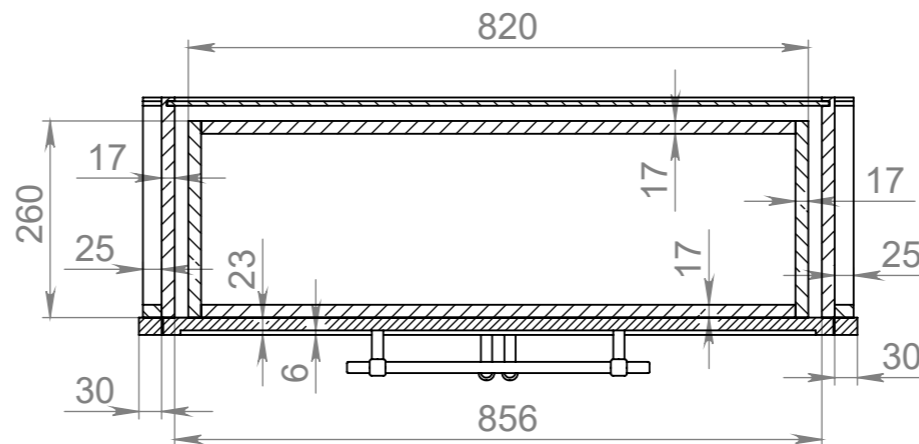

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Тумба прихожей