
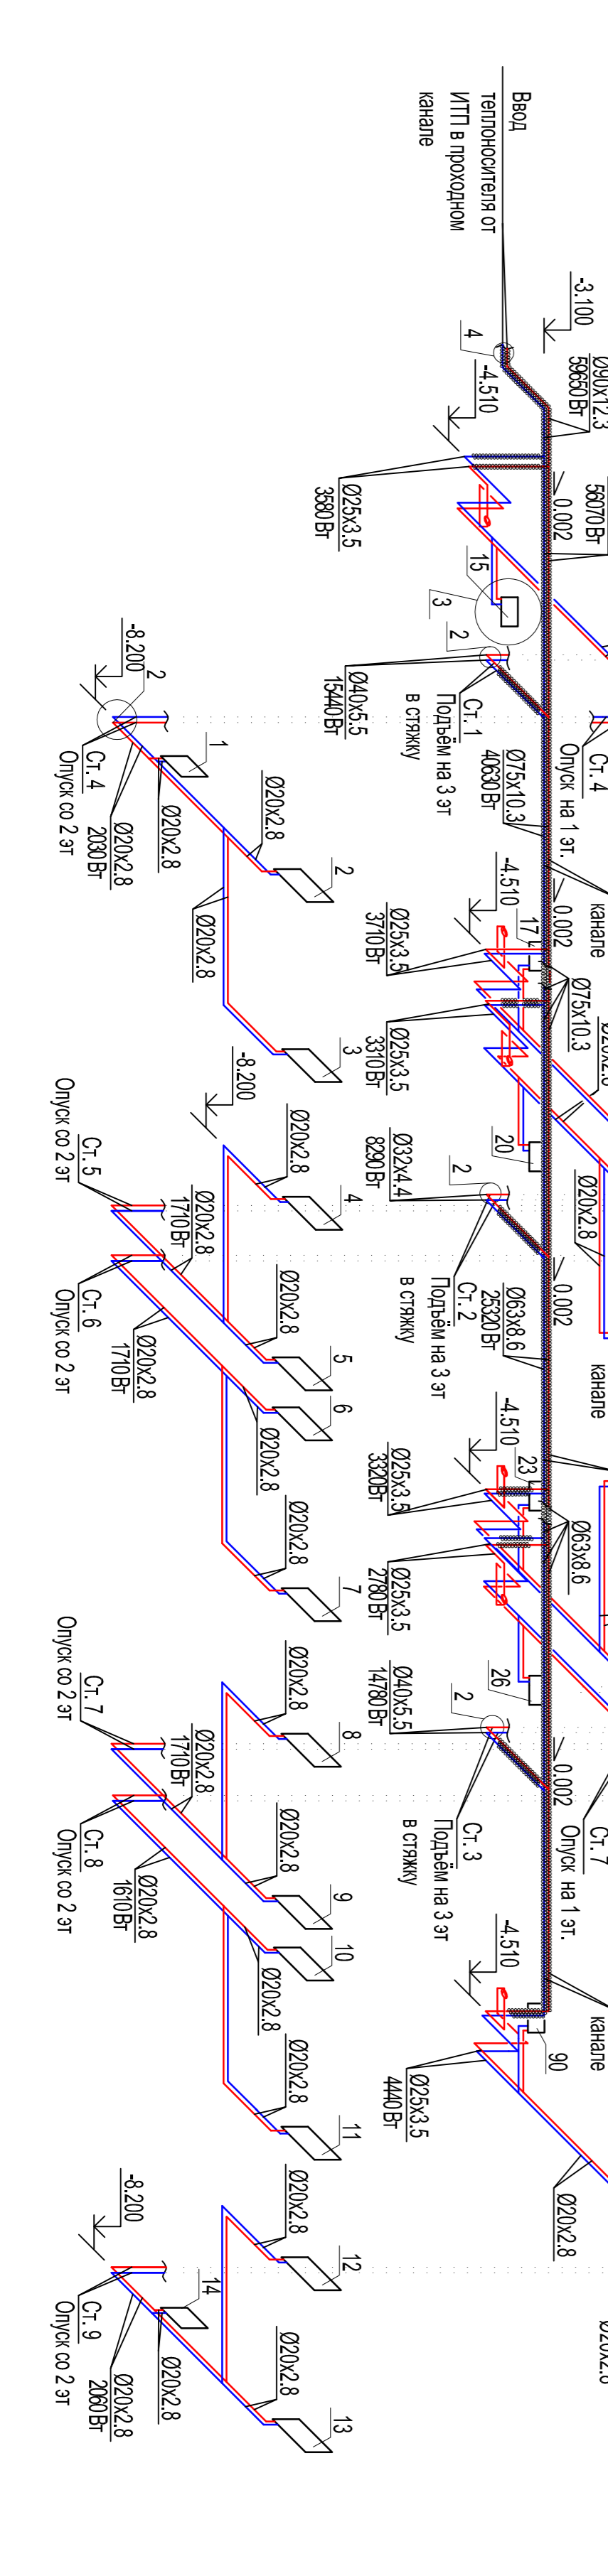
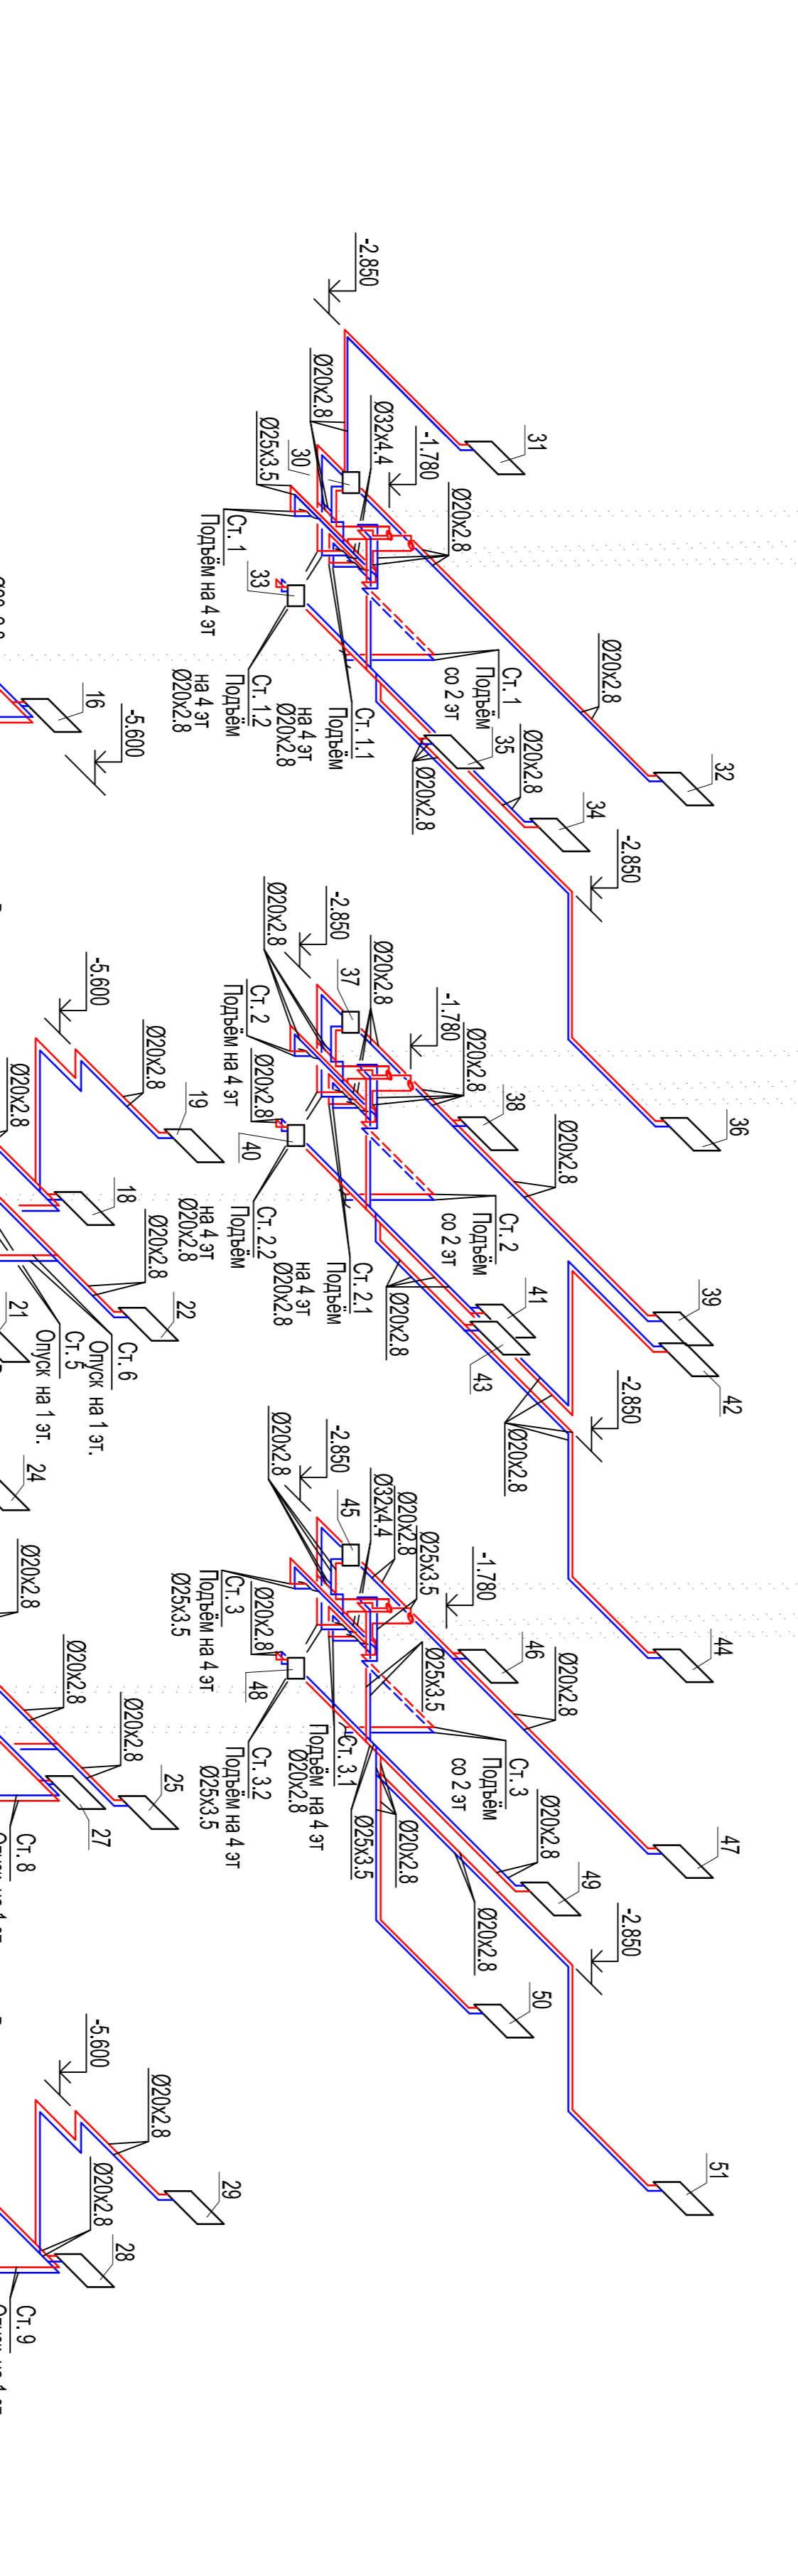
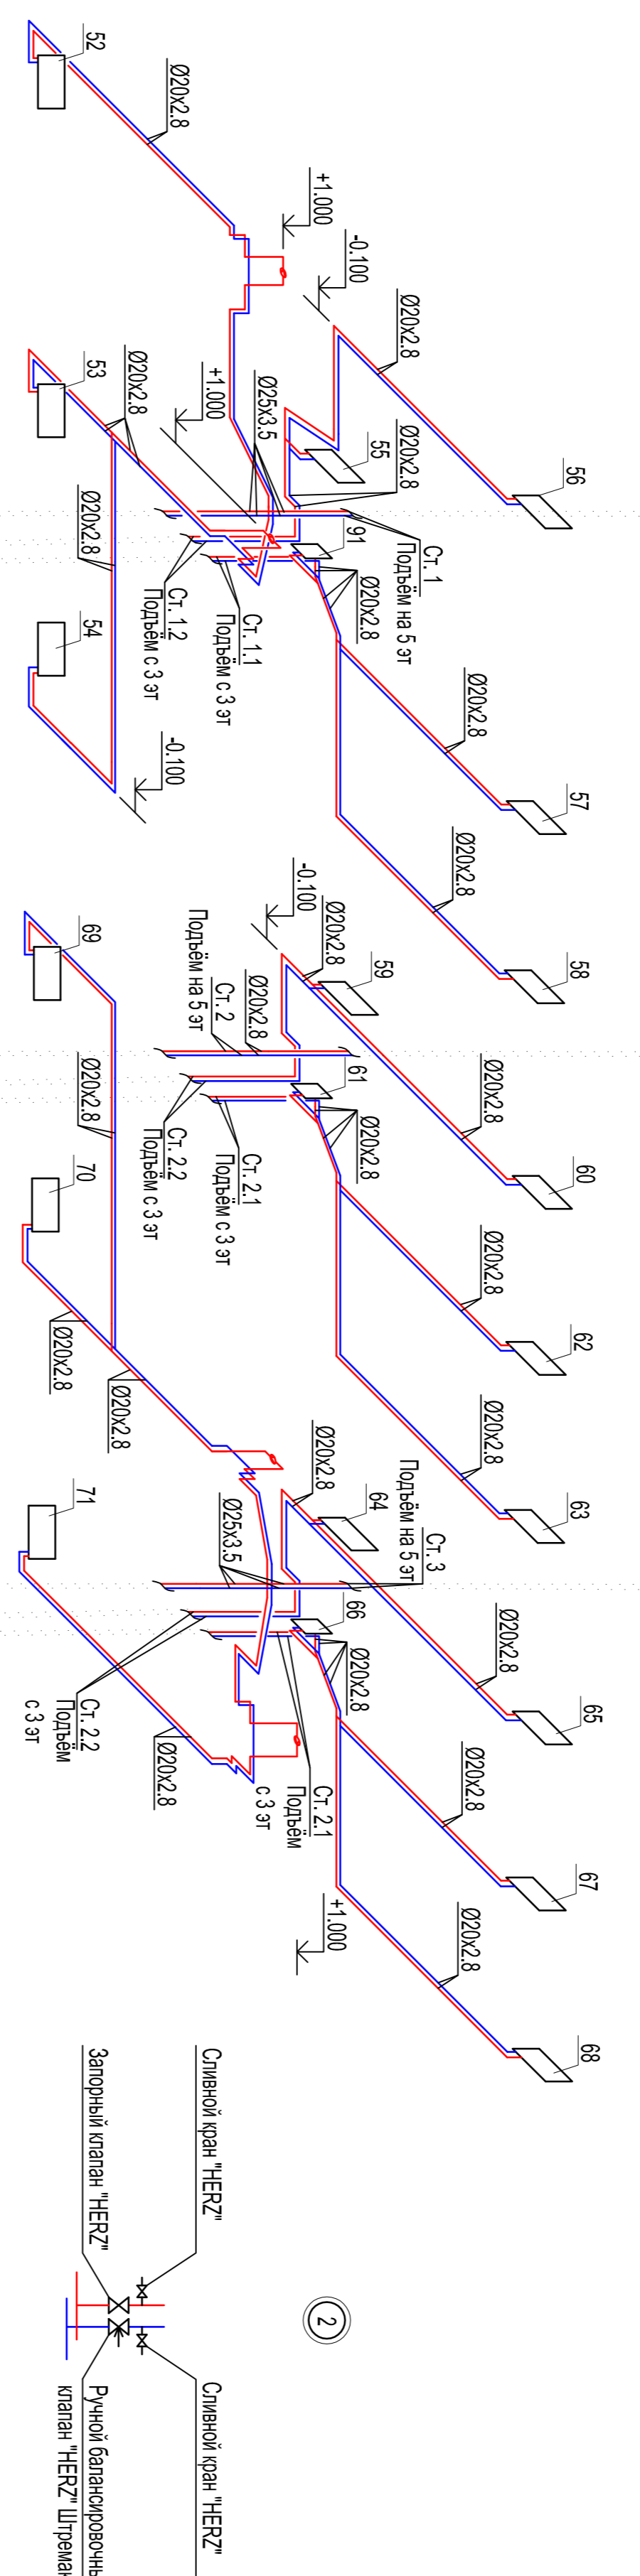


Система отопления

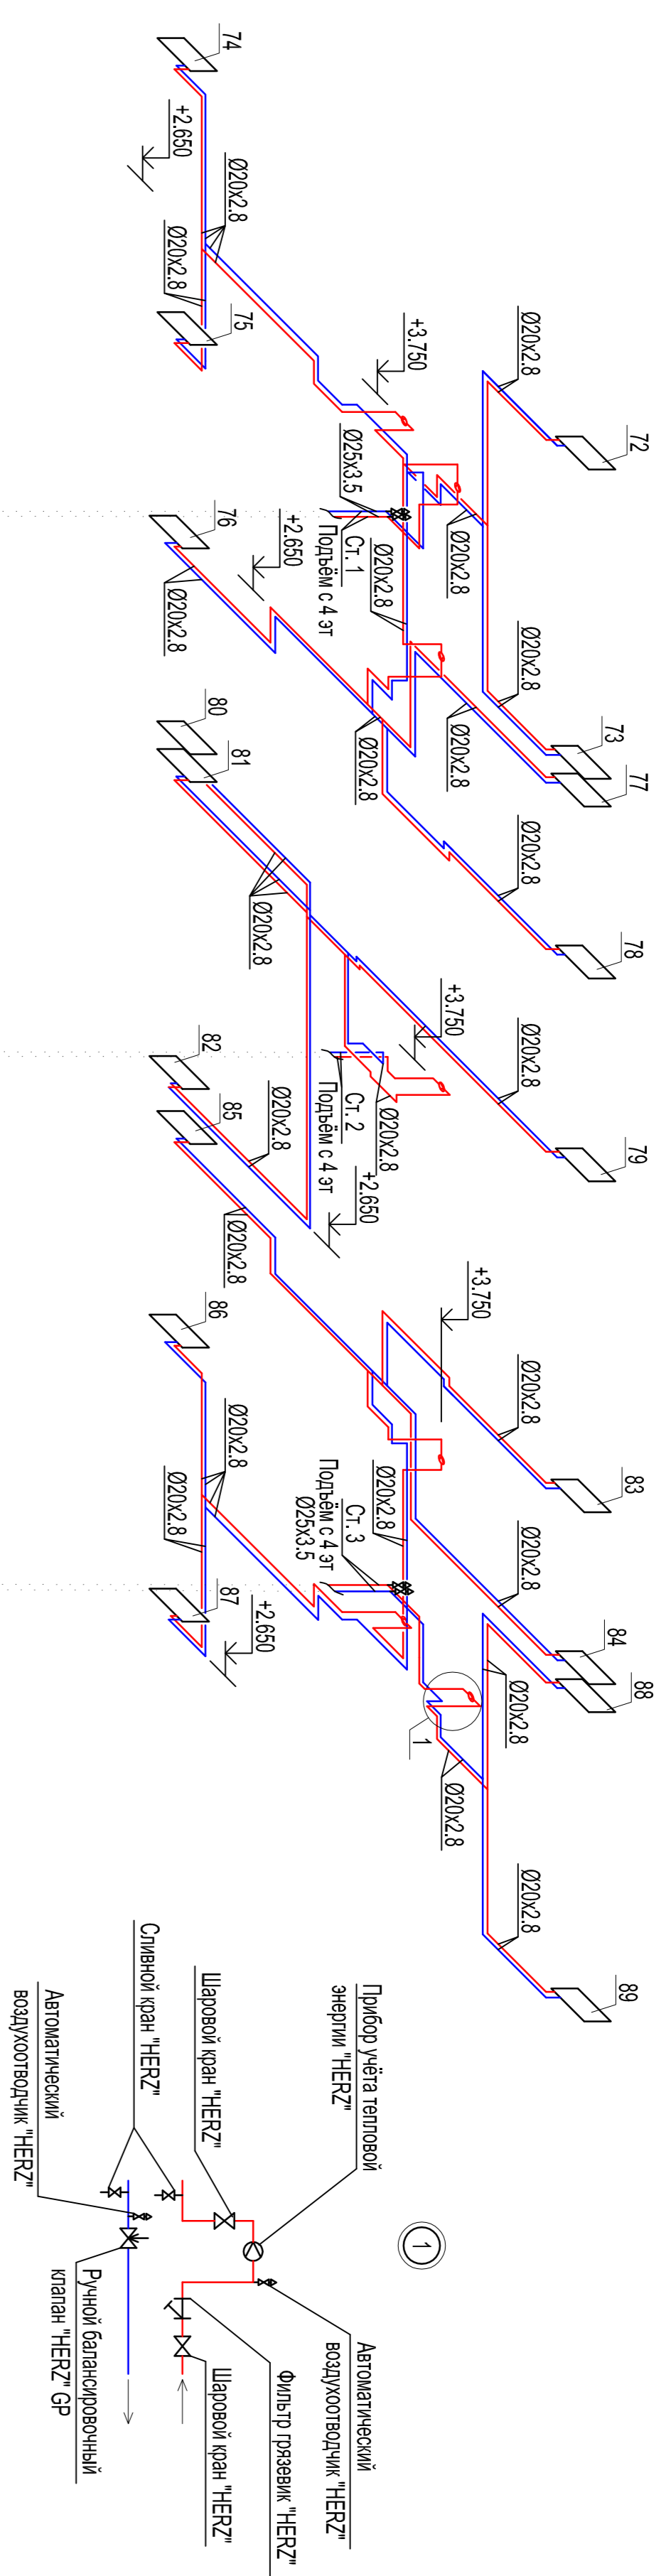


Преднастройка отопительных приборов (начало)

Номер прибора	Тип прибора	Преднастройка вентильной вставки	Преднастройка RL-5
1	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.5
2	РАДО-Универсал 22-500-500	2	1.6
3	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.8
4	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.9
5	РАДО-Универсал 22-500-1100	3	2.5
6	РАДО-Универсал 22-500-1100	3	1.75
7	РАДО-Универсал 22-500-800	1	0.75
8	РАДО-Универсал 22-500-800	1	0.8
9	РАДО-Универсал 22-500-1100	3	1.9
10	РАДО-Универсал 22-500-1000	3	1.6
11	РАДО-Универсал 22-500-800	1	0.75
12	РАДО-Универсал 22-500-800	1	1.1
13	РАДО-Универсал 22-500-900	2	3.25
14	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.65
15	РАДО-Универсал 22-500-600	1	0.45
16	РАДО-Универсал 22-500-1100	3	1.75
17	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.35
18	РАДО-Универсал 22-500-700	2	1.4
19	РАДО-Универсал 22-500-900	2	1.75
20	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.35
21	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.3
22	РАДО-Универсал 22-500-900	2	1.3
23	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.35
24	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.35
25	РАДО-Универсал 22-500-900	2	1.4
26	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.35
27	РАДО-Универсал 22-500-900	2	1
28	РАДО-Универсал 22-500-1000	3	2.5
29	РАДО-Универсал 22-500-900	2	2
30	РАДО-Универсал 22-500-600	1	0.5
31	РАДО-Универсал 22-500-600	1	0.9
32	РАДО-Универсал 22-500-1000	3	4.5
33	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.35
34	РАДО-Универсал 22-500-800	1	1.4
35	РАДО-Универсал 22-500-800	2	2.5
36	РАДО-Универсал 22-500-900	1	0.6
37	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.6
38	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.4
39	РАДО-Универсал 22-500-800	2	3
40	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.4
41	РАДО-Универсал 22-500-900	1	1
42	РАДО-Универсал 22-500-600	1	3
43	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.45
44	РАДО-Универсал 22-500-600	1	3
45	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.4
46	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.35

Преднастройка отопительных приборов (окончание)

Номер прибора	Тип прибора	Преднастройка вентильной вставки	Преднастройка RL-5
47	РАДО-Универсал 22-500-800	2	1.6
48	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.5
49	РАДО-Универсал 22-500-600	1	1.25
50	РАДО-Универсал 22-500-900	2	4.5
51	РАДО-Универсал 22-500-1100	3	10
52	РАДО-Универсал 22-500-1500	5	3.5
53	РАДО-Универсал 22-500-1000	3	3
54	РАДО-Универсал 22-500-1000	3	3.25
55	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.35
56	РАДО-Универсал 22-500-800	2	3
57	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.65
58	РАДО-Универсал 22-500-900	1	0.75
59	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.25
60	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.7
61	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.3
62	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.85
63	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.85
64	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.25
65	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.6
66	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.25
67	РАДО-Универсал 22-500-500	1	0.65
68	РАДО-Универсал 22-500-700	2	2.25
69	РАДО-Универсал 22-500-1000	3	4
70	РАДО-Универсал 22-500-1000	3	3.75
71	РАДО-Универсал 22-500-1100	3	2
72	РАДО-Универсал 22-500-800	2	2.5
73	РАДО-Универсал 22-500-700	2	2.5
74	РАДО-Универсал 22-500-700	2	4.25
75	РАДО-Универсал 22-500-700	2	4.25
76	РАДО-Универсал 22-500-600	1	0.9
77	РАДО-Универсал 22-500-600	1	1.5
78	РАДО-Универсал 22-500-700	2	3.5
79	РАДО-Универсал 22-500-600	1	3
80	РАДО-Универсал 22-500-800	1	1.25
81	РАДО-Универсал 22-500-800	1	2.5
82	РАДО-Универсал 22-500-800	1	2.5
83	РАДО-Универсал 22-500-700	2	2.5
84	РАДО-Универсал 22-500-800	2	3
85	РАДО-Универсал 22-500-800	1	1.3
86	РАДО-Универсал 22-500-800	2	1.6
87	РАДО-Универсал 22-500-700	2	1.6
88	РАДО-Универсал 22-500-600	2	1.5
89	РАДО-Универсал 22-500-700	2	1.5
90	РАДО-Универсал 22-500-600	1	0.5
91	РАДО-Универсал 22-500-400	1	0.25

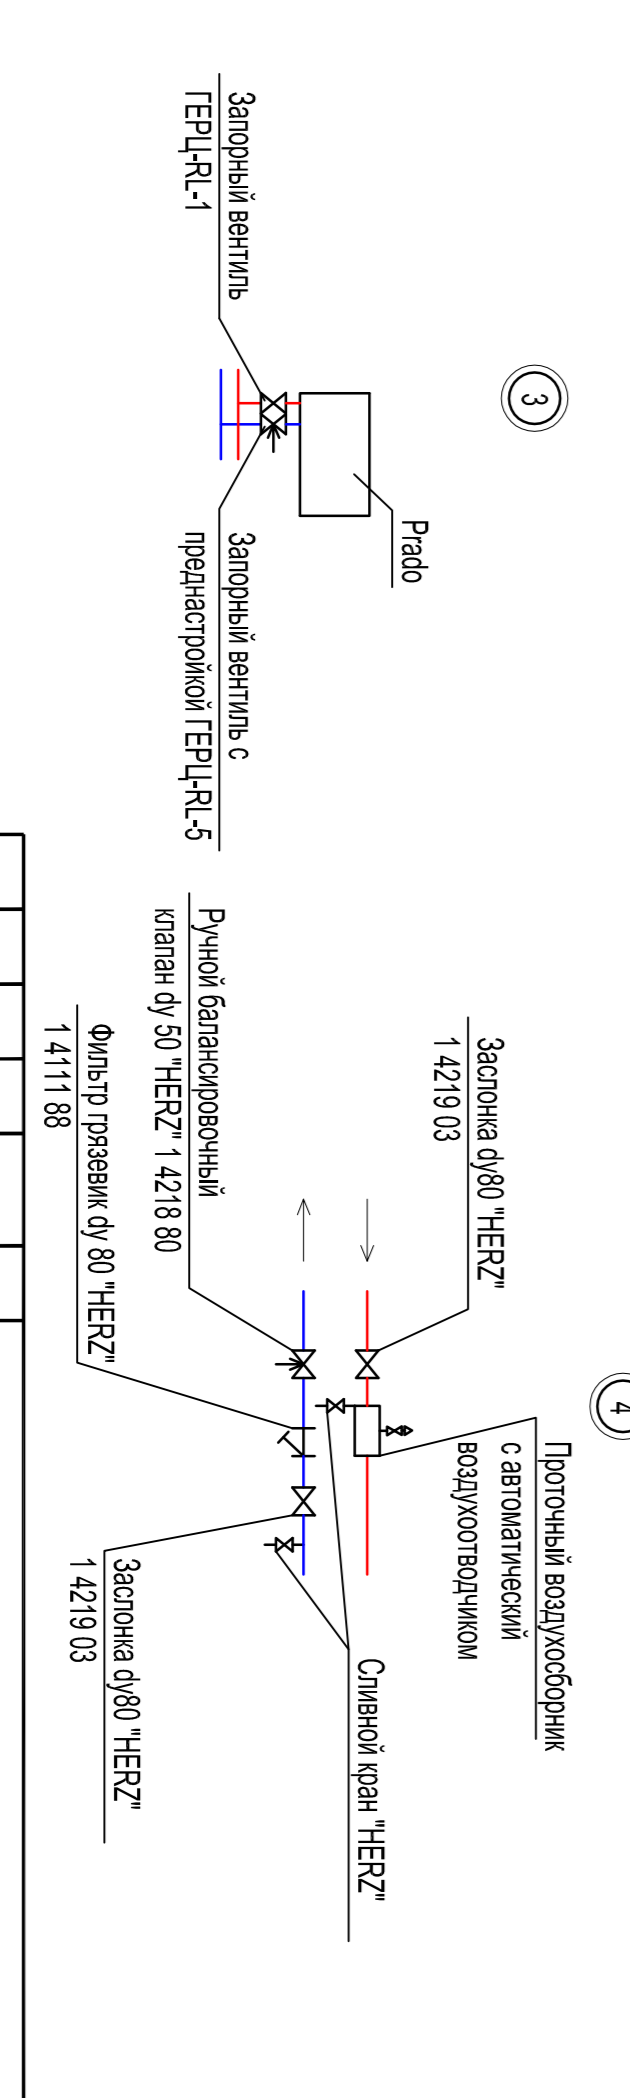

Инд.№ подл	Подпись и дата	Взам. инв.№
------------	----------------	-------------

141125-2-П-СВБТ  
 "Мотель "Мариинка" расположенный по адресу:  
 Краснодарский край, Лауревский район, г. Сочи,  
 п. Дзидомьск, ул. Ленинградская, д.4"

Кол-во	Лист	№ листа	Подпись	Дата
Разработал	Полунин	Сидоренко	03.15	
Н.Контроль	Швакина			

Реконструкция  
 Р  
 8  
 Листов

Схема системы отопления  
 "Диземанд"