Схема монтажная. Задвижка VAG с ПЭ патрубками Dy50, под приварку полиэтиленовых труб.

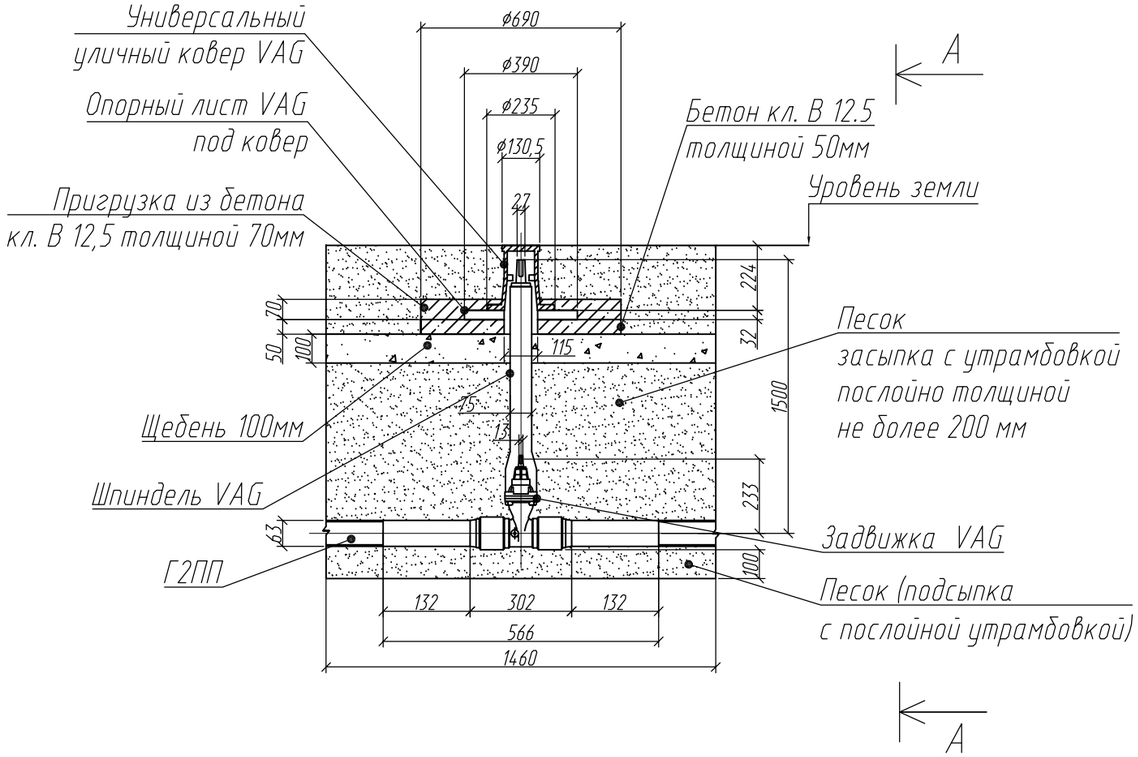

Вид А-А

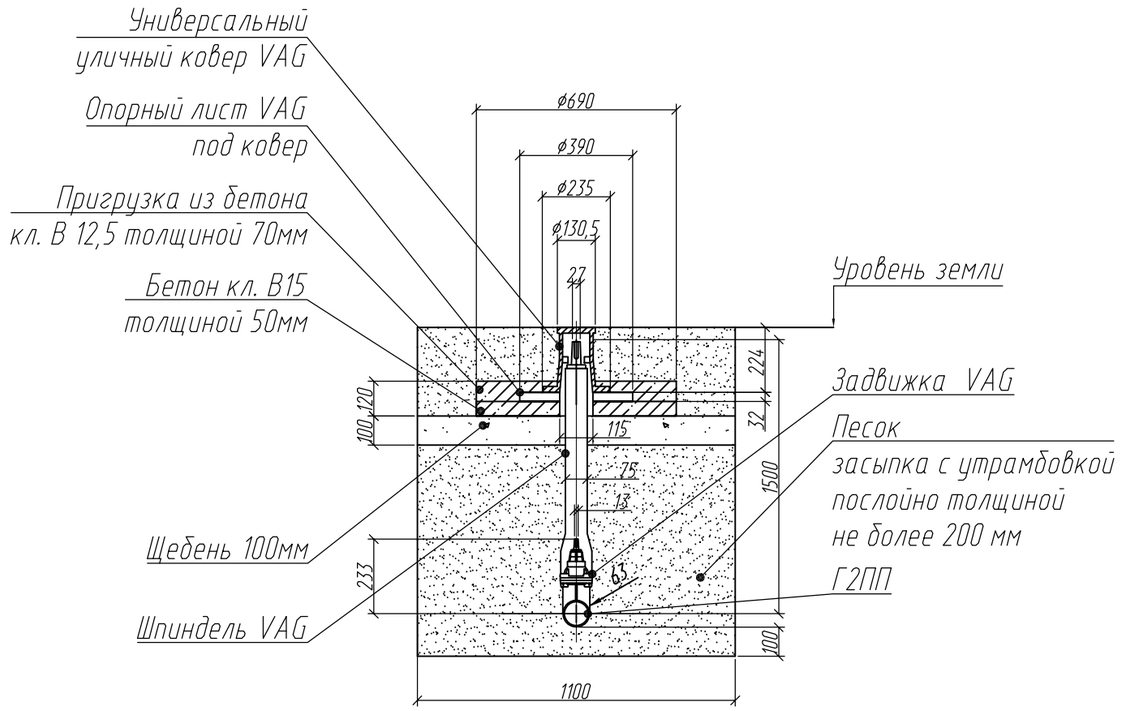

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.