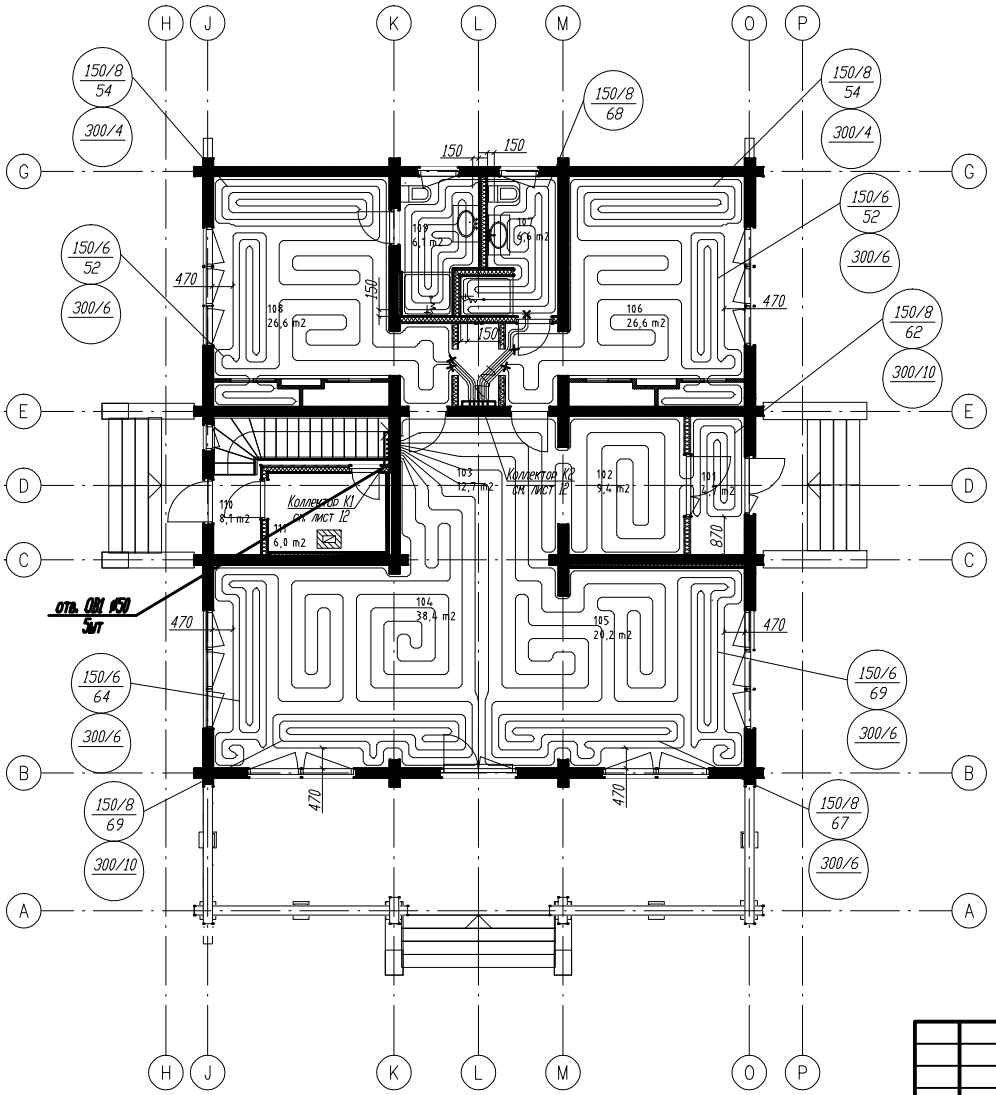

Экспликация помещений

N пом.	Наименование
101	тамбур
102	прихожая
103	холл
104	гостинная
105	кухня
106	спальня
107	душевая
108	спальня
109	душевая
110	тамбур
111	котельная

Раскладка контуров осуществляется по следующей схеме:

- отступы от демпферной ленты вдоль наружных стен 75 мм;
- отступы от демпферной ленты вдоль внутренних стен 75 мм;
- шаг укладки краевых участков контуров 150 мм;
- шаг укладки не краевых участков контуров 300 мм.

* если не указано иное

Маркировка контуров отопления:

150/8 60 — 300/6

150/8 - характеристика краевого участка контура;
300/6 - характеристика не краевого участка контура;
60 - длина трубы в контуре (м).

Условные обозначения на чертеже:

× - переход трубопровода в слой теплоизоляции пола

∿∿ - прокладка трубопровода в гофре в слое теплоизоляции пола

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Загородный дом

Стадия	Лист	Листов