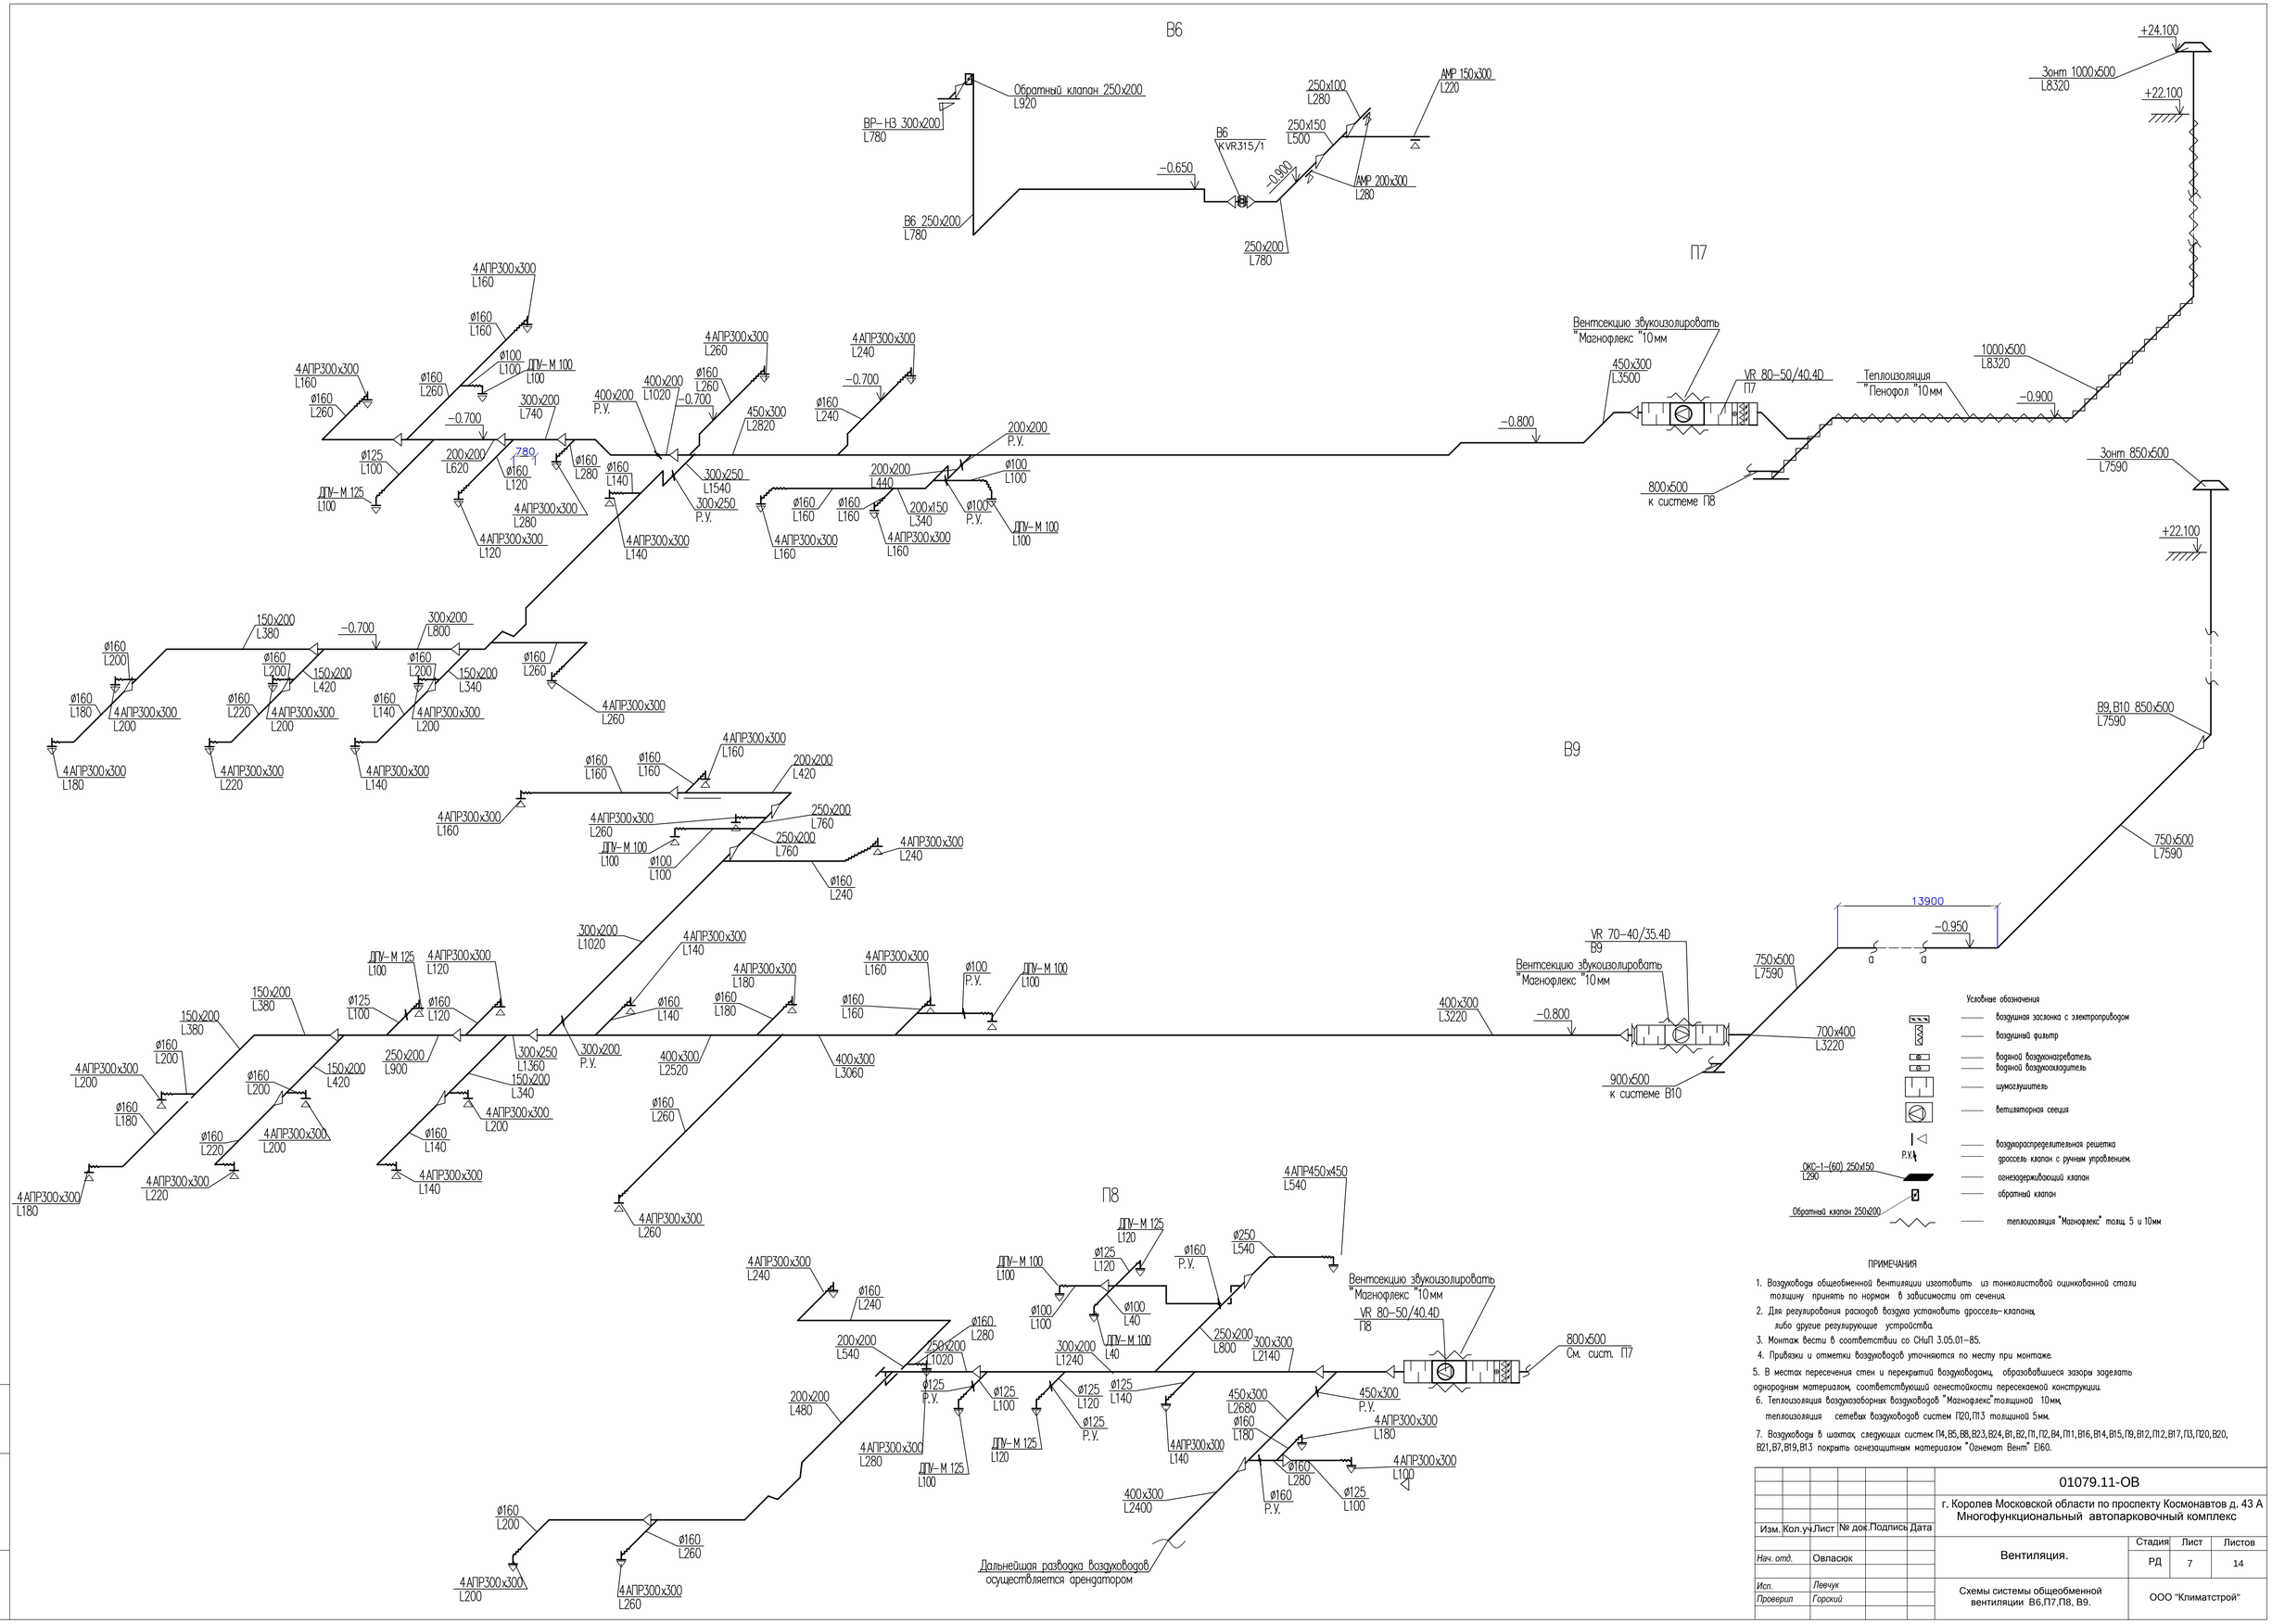

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Воздуховоды общеобменной вентиляции изготовить из тонколистовой оцинкованной стали толщину принять по нормам в зависимости от сечения.
2. Для регулирования расходов воздуха установить дроссель-клапаны, либо другие регулирующие устройства.
3. Монтаж вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85.
4. Привязки и отметки воздуховодов уточняются по месту при монтаже.
5. В местах пересечения стен и перекрытий воздуховодами, образовавшиеся зазоры заделать однородным материалом, соответствующий огнестойкости пересекаемой конструкции.
6. Теплоизоляция воздухозаборных воздуховодов "Магнофлекс" толщиной 10мм, теплоизоляция сетевых воздуховодов систем П20,П13 толщиной 5мм.
7. Воздуховоды в шахтах, следующих систем П4,В5,В8,В23,В24,В1,В2,П1,П2,В4,П11,В16,В14,В15,П9,В12,П12,В17,П3,П20,В20, В21,В7,В19,В13 покрыть огнезащитным материалом "Огнемат Вент" EI60.

						01079.11-ОВ			
						г. Королев Московской области по проспекту Космонавтов д. 43 А Многофункциональный автопарковочный комплекс			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Нач. отд.		Овласюк				Вентиляция.	Стадия	Лист	Листов
							РД	7	14
Исп.		Левчук				Схемы системы общеобменной вентиляции В6,П7,П8, В9.	ООО "Климатстрой"		
Проверил		Горский							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.