1–1 лист 40

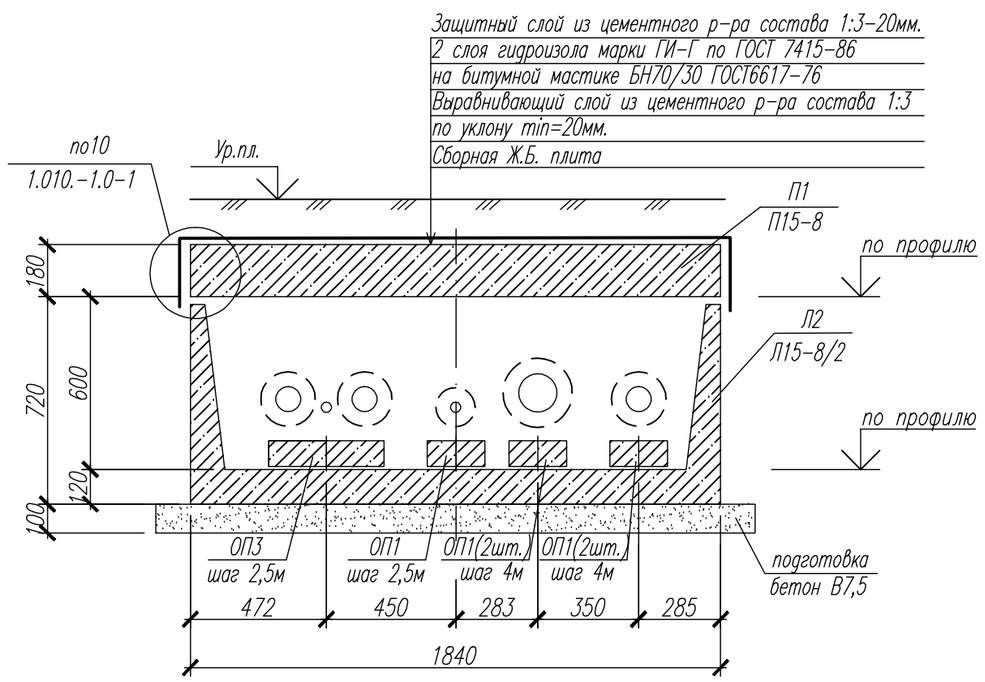

2–2 лист 40

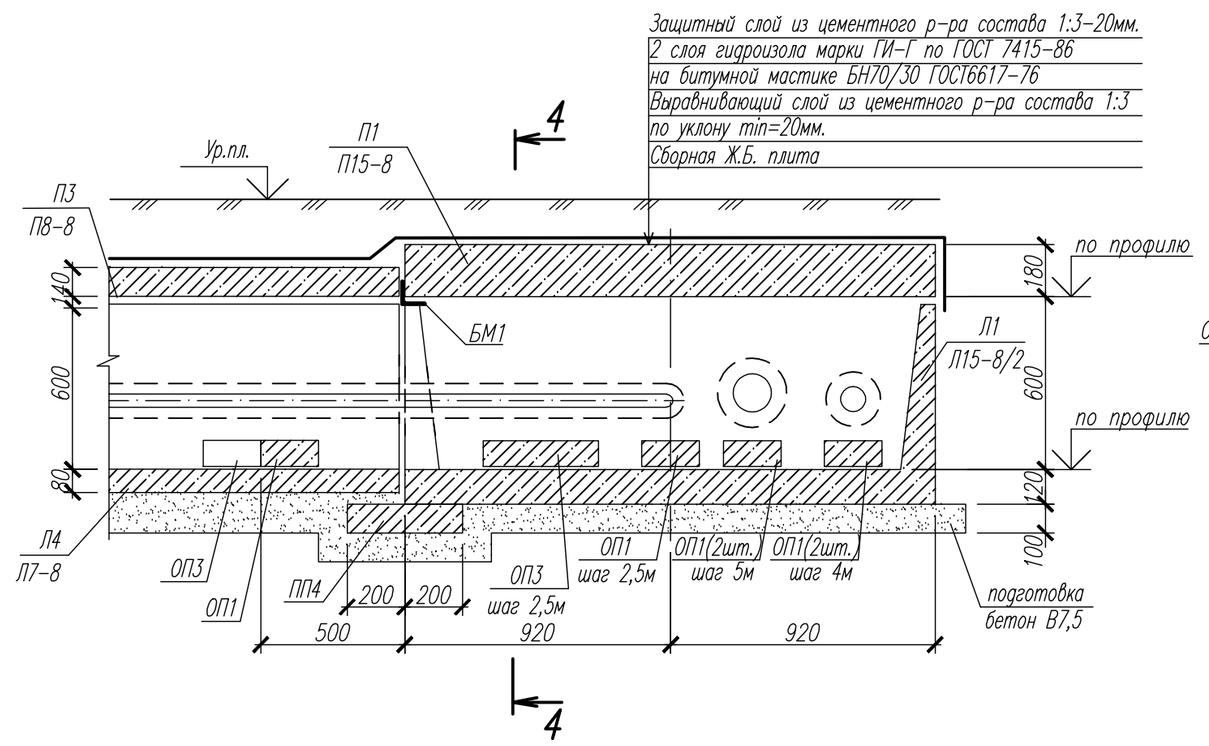

Деформационный шов

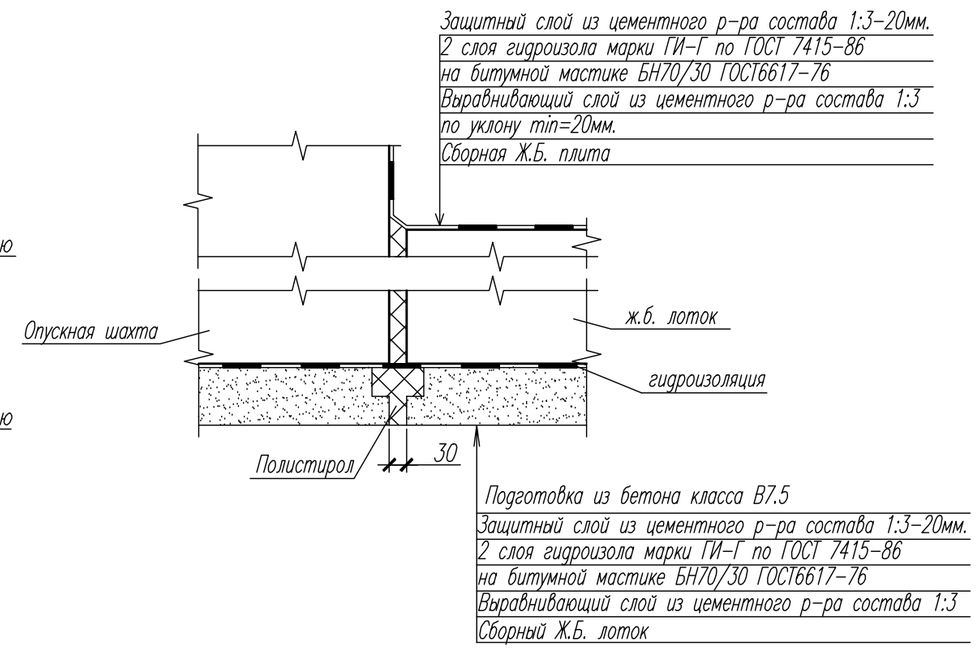

3–3 лист 40

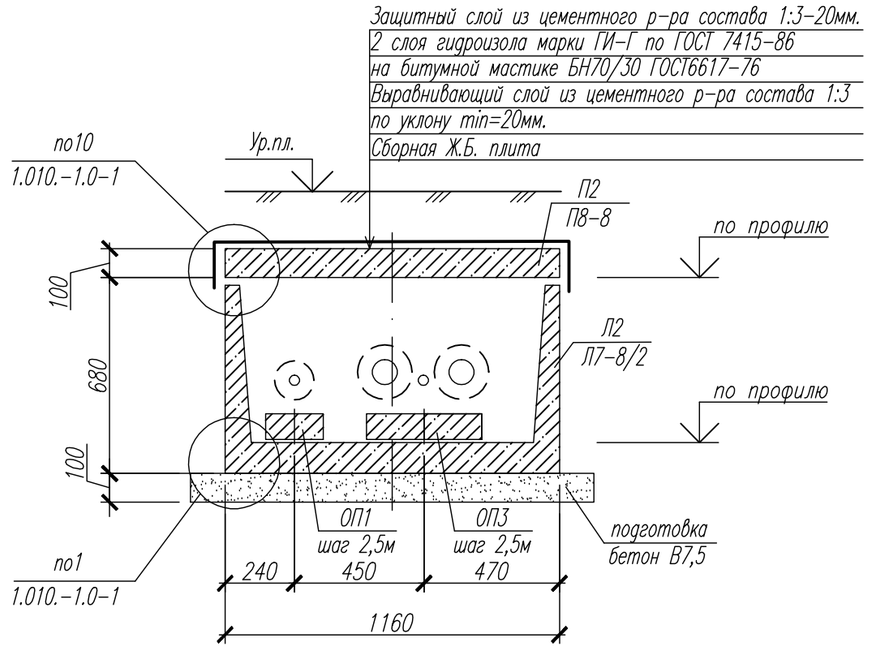

4–4 лист 40

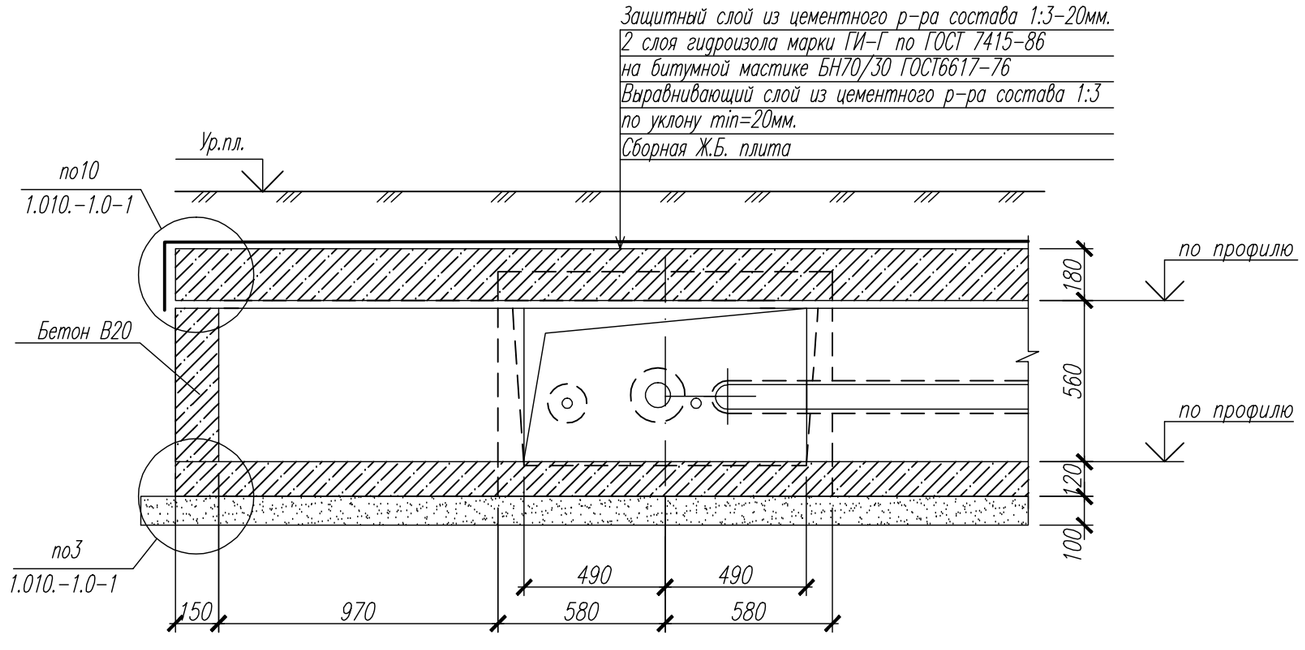

* Стенку лотка вырезать безударным способом.

1. Швы между сборными элементами заполнить цементным раствором М100 в соответствии с документом 23 серии 3.006.1-2.87 вып.0.
2. Лотки укладывать на бетонную подготовку марки М100 толщиной 100мм.
3. Опорные подушки ОП1 устанавливать под скользящие опоры труб через 3м, подушки ОП2 – через 4м.
4. Спецификацию см. лист 40.
5. Поверхности стен соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом на 2 раза.

Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А2