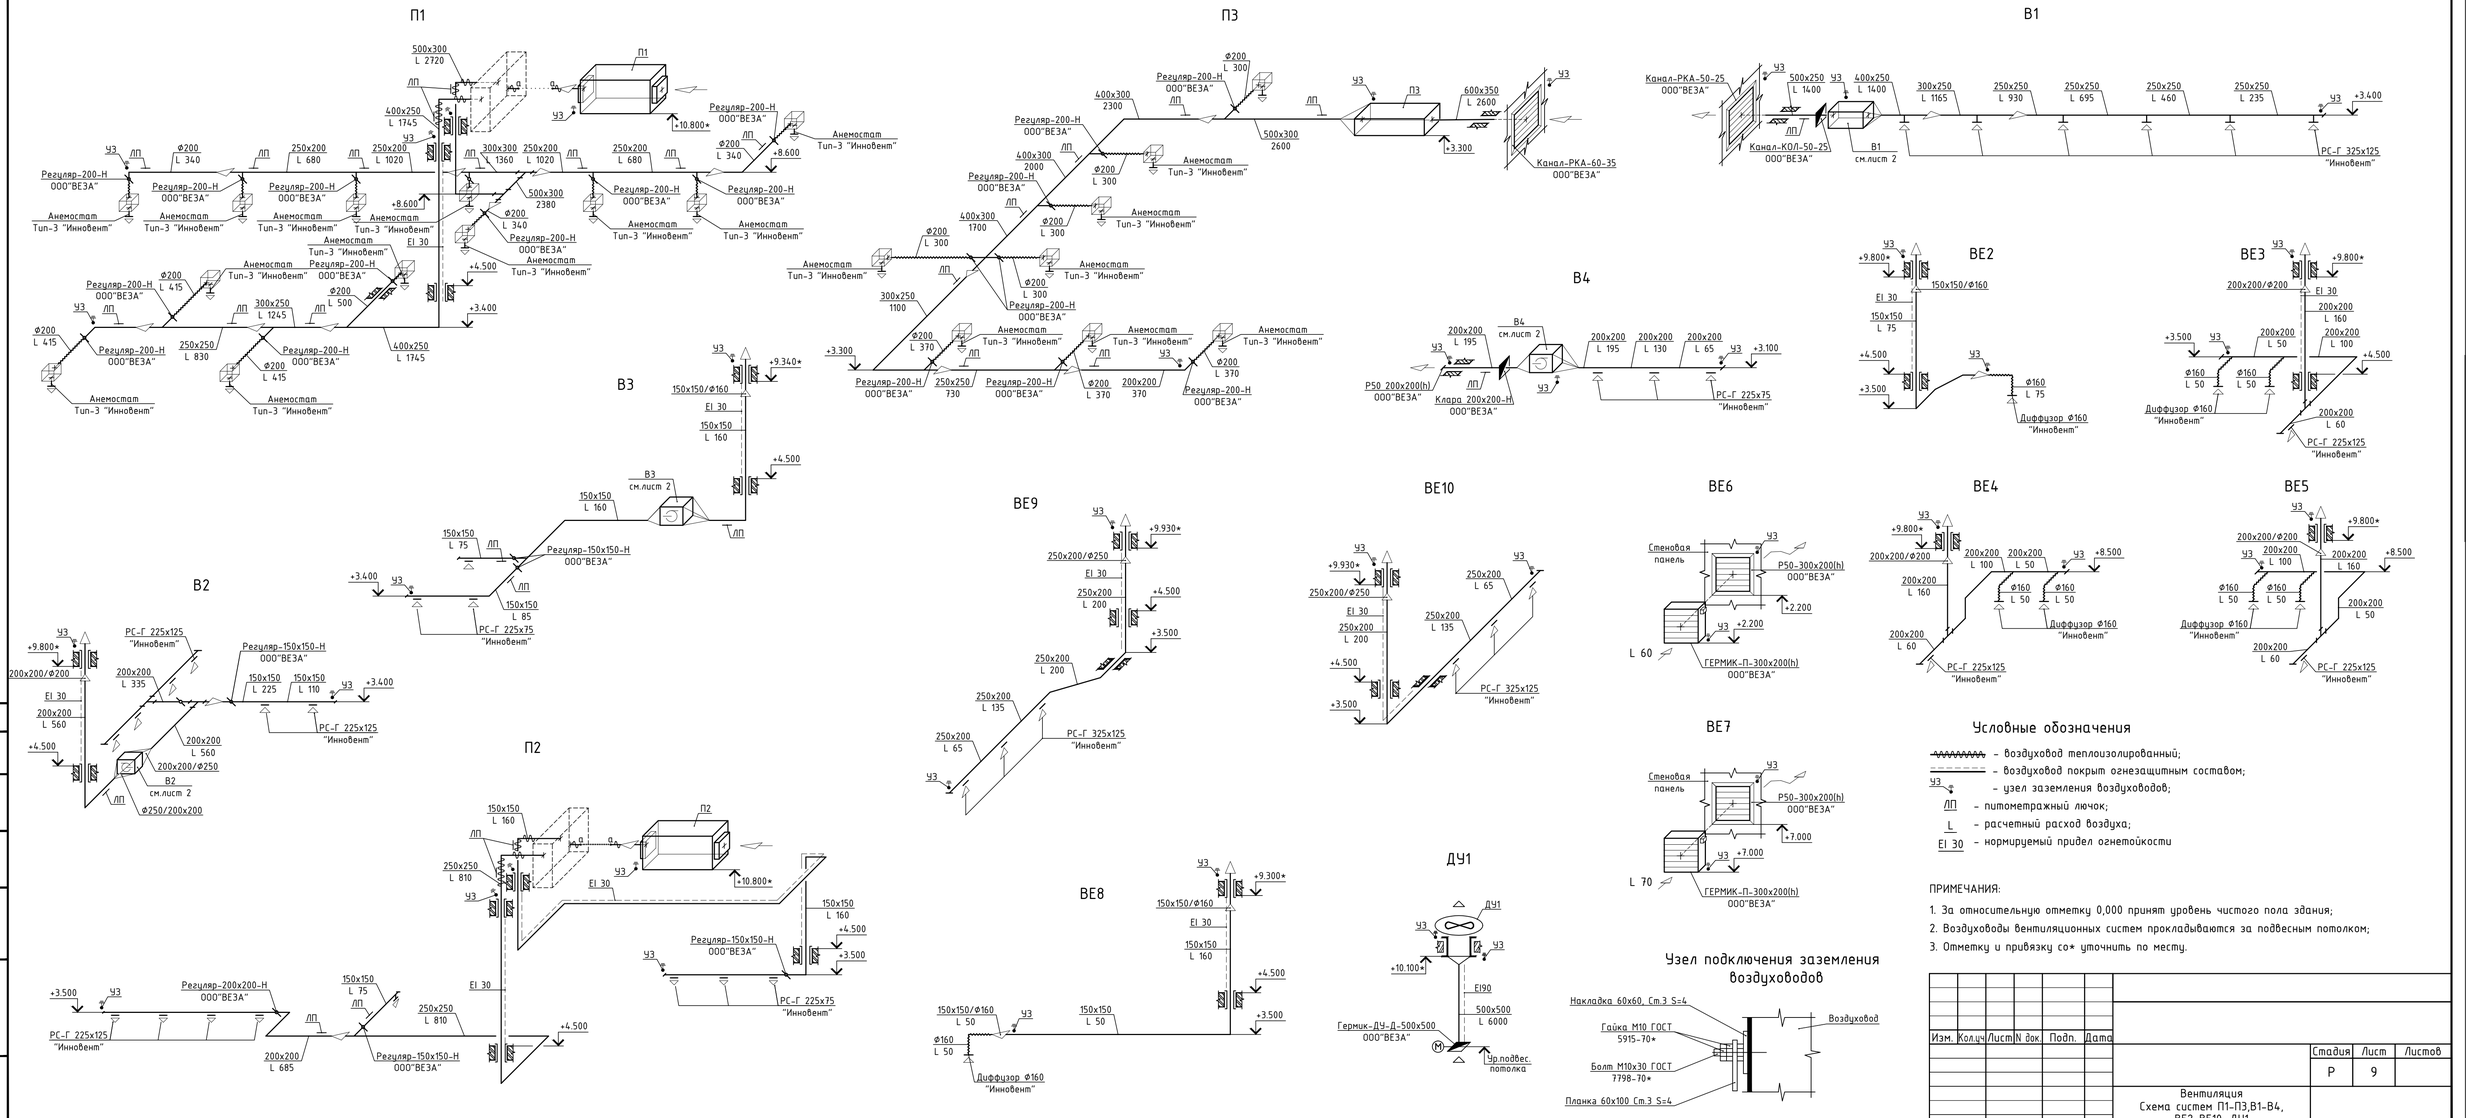
П1
П3
В1
В4
ВЕ2
ВЕ3
В3
ВЕ9
ВЕ10
ВЕ6
ВЕ4
ВЕ5
В2
П2
ВЕ8
ДУ1
ВЕ7
Узел подключения заземления воздуховодов
Условные обозначения
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания;
2. Воздуховоды вентиляционных систем прокладываются за подвесным потолком;
3. Отметку и привязку со* уточнить по месту.
Согласовано
Инв.N подл.
Подпись и дата
Взам.инв.N
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата
Стадия Р
Лист 9
Листов
Вентиляция
Схема систем П1-П3,В1-В4,
ВЕ2-ВЕ10, ДУ1
М1:100
Формат А3х3